# KYO Unit



PROGRAMACIÓN DE TECLADO









KYO 4 M - KYO 8 M - KYO 8W M - KYO 32 M - KYO 4 P - KYO 8 P - KYO 8W P - KYO 32 P
KYO 8GWP-SW1 - KYO 8GWP-SW2 - KYO 8GWL-SW1 - KYO 8GWL-SW2
KYO 8G P-SW1 - KYO 8G P-SW2 - KYO 32G P-SW1 - KYO 32G P-SW2
KYO 8G L-SW1 - KYO 8G L-SW2 - KYO 32G L-SW1 - KYO 32G L-SW2

Por tanto, Bentel Security, declara que las centrales arriba mencionadas cumplen con las normas y estándares requeridos por las Directivas de la comunidad 1999/5/EC.

La completa Declaración R&TTE de Conformidad para cada central se puede encontrar en:

#### www.bentelsecurity.com/dc.html

Estas centrales cumplen con CEI 79-2 2 ed. 1993

La instalación del sistema debe ser realizado de acuerdo con las instrucciones descritas en este manual, y cumpliendo las leyes locales y ordenanzas municipales actuales.

Esta Central ha sido diseñada y hecha para los más altos estándares de calidad y características.


El fabricante recomienda que todo el sistema sea completamente testeado al menos una vez al mes.

BENTEL SECURITY Srl no asumirá la responsabilidad por daños derivados de usos o aplicaciones indebidas.

Esta Central tiene componentes peligrosos, por lo tanto, solo debe ser suministrado por personal autorizado.

#### IMPORTANTE - La siguiente información es SOLO para centrales sin ensamblar.

Asegúrese que la Versión del manual que está usando se corresponde con la etiqueta "VERSIÓNES" suministrada con la placa principal (ver debajo). Si actualiza la versión, póngalo en la caja. Para el Software, se puede utilizar también una versión superior.

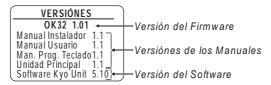

Si el Manual/KYO de la versión de la central no se corresponde, NO intente ensamblar o instalar la central hasta que tenga la versión correcta.

La versión del Manual se indica al final de la última página, entre el Código y la Fecha, como muestra la figura debajo.





# ÍNDICE

Introduccion	5
Limitaciones del Código	5
Teclados Compatibles	
Habilitar un Teclado LCD para programación	
Ajuste de Contraste, Brillo y Volumen	
Display de Cristal Líquido (LCD)	
Programación de Teclado LCD	9
Personalizando el Sistema	
Salir de Programación	
Programación	
Acciones	
Zonas	
Outputs	
Tiempos	
Código Instalador	
Llaves	
Códigos	
Lectores	
Teclados	
Hora/Fecha	
Auto-Arm	
Teléfono	
Bidireccional	
Ev test	
Eventos	
Opciones	
Etiqueta	
Defecto	
Módulos de Entradas	
Módulos de Salidas	28
Programación de Teclado LED	
Acceso a la Programación	
Salir de Programación	
Programación	
Teclados	
Lectores	
Configuración de las Zonas	
Definición de las Salidas	
Configuración de tiempos, Inactividad y Negligencia	
Teléfono	38
Configuración del Bidireccional y del Evento de Test	
Eventos	
Configuracion del calendario	42



Opciones	43
Codigos	45
Programación de Llaves y Tarjetas	
Parámetros Extra	48
Parámetros Personalizados del Protocolo	48



### Introducción

Puede programar el sistema usando la aplicación de software "KyoUnit" y un ordenador (acuda al MANUAL DE INSTALADOR). También puede programar algunos modelos de la gama KYO con un teclado LED (vea la Tabla siguiente).

Modelos	Programables mediante teclado de LED
KYO 4M / KYO 8M / KYO 4P / KYO 8P	SI
KYO 8WM / KYO 8WP	NO
KYO 8GP-SW1 / KYO 8GP-SW2	SI
KYO 8WGP-SW1 / KYO 8WGP-SW2	NO
KYO 8GL-SW1 / KYO 8GL-SW2	SI
KYO 8WGL-SW1 / KYO 8WGL-SW2	NO
Serie KYO 32	NO

Este manual contiene instrucciones referentes a la programación del sistema a través del teclado. Para obtener información de los parámetros del sistema, acuda a 'Programación con PC' en el 'MANUAL DE INSTALADOR'.

#### Limitaciones del Código

El CÓDIGO DE INSTALADOR puede programar el sistema pero no así los PIN de los 24 Códigos de Usuario.

Los códigos de USUARIO PRINCIPAL pueden programar los PIN de los Códigos de Usuario (no los Códigos de Usuario Principal) que funcionan en las particiones a las que están asignados.

En la tabla que se muestra a continuación, el Código 1 es el Código de Usuario Principal y está asignado a las particiones 1, 3 y 4.

Tabla 1 - Un ejemplo de programación de Codigos										
Número Código	Tipo Código	Particiones Asignadas								
Código 1	Código 1 Usuario Principal									
Código 2	Código 2 Usuario Principal									
Código 3	Usuario	1 - 3								
Código 4	Usuario	4								
Código 5	Usuario	3 - 4								
Código 6	Código 6 Ronda									
Código 7	Código 7 Pánico									
Código 8	Usuario	2 - 3								

Por lo tanto, puede programar su propio PIN (Código 1) y los PIN de: Código de Usuario 3 (asignado a las particiones 1 y 3), Código de Usuario 4 (asignado a la partición 4), Código de Usuario 5 (asignado a las particiones 3 y 4) y Código de Usuario 7 (asignado a la partición 3).

El Código 2 es un Código de Usuario Principal asignado a las particiones 2 y 3. Por lo tanto, puede programar su propio PIN y los PIN de: Código 6 (asignado a la partición 2), Código de Usuario 7 (asignado a la partición 3), Código de Usuario 8 (asignado a las particiones 2 y 3).



#### **Teclados Compatibles**

Puede programar el sistema con los teclados LCD OMNIA/TAST-R, MIA-S, MIA-D, ALISON-S y ALISON-DVP y SOLO en las KYO4-8, desde los teclados de LED. Las teclas de función rápida en estos teclados difieren ligeramente.

La Tabla 2 muestra como trabajan las teclas en los diferentes teclados.

Lea esta sección cuidadosamente para aprender como funciona su sistema desde el teclado.

NOTA-Las "Teclas funcionales" se tienen que programar para QUE FUNCIONEN.

La siguiente tabla muestra las "Teclas funcionales" en los diferentes teclados.

Las funciones dadas por las teclas ••, • y • (al ser pulsadas simultá-

Tabla 2 - EQUIVALENCIA DE TECLADOS										
		Tabla 2 - EQL		DE TECLADOS						
OMNIA/TAST-R			Serie MIA	Serie A	ALISON					
ICON/KP	NC2/TAST	Teclas Teclas Teclas Funciones Movimiento		Teclas Movimiento	Teclas	Teclas Movimiento				
1 •	1	1	1 °		1•					
2	2 🛕	<b>2</b> abo	2 dec 0		<b>2</b> A sto					
3	3	3def)	3def 0		3*					
4	4	4 <sub>ghi</sub>			<b>4</b> <sub>gh</sub>					
5	5	<b>5</b> ⋈			5 <u>×</u>					
6	6 🧸	<b>6</b> :			<b>6</b>					
7	7	78			7 pages					
8	8 4	8 <sub>pm</sub>			<b>8</b> <sub>tur</sub>					
9,	9 6	<b>9</b> yz		<b>9</b> % °	9	9 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••				
0,	0 🛊	0		<b>©</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0	<b>©</b> °				
<b>A</b> *	A *	<b>(A)</b>		<b>A</b>	<b>(A)</b>	<b>(4)</b>				
B # →	B *	₽B		₽B	₿	₽				
ESC EXC	ESC	(HØC)			ESC					
ON PRG	ON	OŇ			ON,					
OFF RES	OFF	OFF			OFF,					
ENTER	ENTER				<b>—</b>					



neamente) en los MIA-S y MIA-D, realizan la misma función que mantener pulsadas (respectivamente) las teclas , and durante aprox. 3 segundos. Puede moverse en el menú de Programación con las teclas , y en los teclados OMNIA/TAST-R, con las teclas con las teclados MIA-S y MIA-D y con con con las teclados de la serie ALISON.

#### Habilitar un Teclado LCD para programación

Cuando en la instalación no tenemos teclado LCD desde el que poder programar, introduzca en el de led, la siguiente secuencia de teclas:

Un beep corto indicará que un Teclado LCD ha sido añadido.

NOTE - Antes de conectar el Teclado LCD recordar de codificar los Dipswitch en la dirección 8 como esta explicado en las Tablas 2.1 o 2.2 del MANUAL DE INSTALADOR.

Este procedimiento es útil cuando quiera cambiar los parámetros de la Central, en los siguientes casos:

- No tener el Software de programación.
- El sistema fue programado previamente usando un Teclado LCD que ha sido eliminado desde entonces.
- El sistema está equipado solo con Teclados LED.

Antes de salir de la fase de programación y desconectar el Teclado LCD debe de desactivarse en programacion de teclados y poner como nulo el teclado LCD explicado en el paragrafo 'Teclados' en este capitulo.

#### Ajuste de Contraste, Brillo y Volumen

NOTE - Sólo para MIA, ALISON-S y ALISON-DVP.

Puede cambiar el brillo y el contraste del display así como el volumen del zumbador. Los cambios sólo se pueden realizar en **Estado de reposo**.

• **Brillo:** Mantenga pulsado • para aumentar el brillo

Mantenga pulsado B para disminuir el brillo

• Contraste: Mantenga pulsado (C) para aumentar el contraste

Mantenga pulsado D para disminuir el contraste

• Volumen: Puede seleccionar 3 niveles distintos de volumen: Alto, Medio y Bajo.

Presione hasta que encuentre el nivel de volumen adecuado.

Pitido bajo corto = Mudo

Pitido bajo largo = Volumen medio Pitido alto largo = Volumen alto



#### Display de Cristal Líquido (LCD)

En **Reposo**, el display mostrará:

1ª línea: Fecha y Hora

**2ª línea**: Estado de partición (4 u 8 particiones dependiendo del sistema). Esta línea también mostrará:

- Funciones Especiales \* aparecerá sobre el icono correspondiente (\$\formall o \bigset{3}\);
- Estado de Línea Telefónica 🗉 aparecerá sobre el icono 🗟.

En el ejemplo del cuadro 1, la partición 3 está conectada, la línea de sabotaje 24 horas está en alarma, la transmisión está activa y la línea telefónica está ocupada.



Figura 1 - Ejemplo del Display en estado de Reposo



### PROGRAMACIÓN DE TECLADO LCD

#### Personalizando el Sistema

Opciones Menú El Código de Instalador le permitirá acceder al MENU DE INSTALADOR y Instalador programar las siguientes opciones:

- Acciones (Test de Sirena, Estado de Zonas, Ver Eventos, Cancelar Llamada)
- Salidas
- Tiempos (*Tiempos Entrada/Salida*)
- Cod.Inst (*Código de Instalador*)
- Llaves (Llaves/Tarjetas y Via radio)
- Codigos (Códigos de Usuario)
- Lectores
- Teclados (*Teclados y Lenguaje*)
- Hora/Fec (Hora y Fecha)
- Auto-Arm (Calendario)
- Telefono (Números de Teléfono )
- Bidirecc (Bidireccional)
- Ev Test (Test Llamada)
- Eventos
- Opciones
- Etiqueta (Descripciones)
- Defecto (Restaura los valores de Fábrica)
- Mod.ent (Expansor de Entradas) Sólo en modelos de la serie Kyo32
- Mod.sal (Expansor de Salidas) Sólo en modelos de la serie Kyo32

Debe desarmar todas las particiones antes de empezar la programación.

Si el sistema está equipado solo con Teclados LED (este tipo de teclado no puede ser usado para programar la Central), ver «Configuración automatica del Teclado LCD a la dirección 8».

# Instalador

Accediendo al Menú Para acceder a la programación debe hacer lo siguiente:

1. Desde el estado de reposo, introduzca el código de Instalador (0025 por defecto), y pulse [NIR].

Entrar Codigo \*-

2. Seleccione la opción requerida del menú PROGRA-MACIÓN.

PROGRAMACION Acciones

Cuando acceda a PROGRAMACIÓN, la central:

a) Bloquea todos los teclados que no sean el que está en uso;

Los teclados bloqueados mostrarán el mensaje "PROGRAMACION", y todos los indicadores (♠, ♣ y ♠) se APAGARÁN.



- **b**) Borrar la memoria de alarma;
- c) Pone todas las salidas en reposo (de rele y transistorizadas);
- d) Finaliza toda la evaluación de eventos;
- e) Si es necesario interrumpe la llamada entrante y pone toda la liasta de llamadas en espera;

CODIGO ERROR

f) Activa el parpadeo lento en los LED 2 del Teclado.

Código erróneo Si introduce un código erróneo, el display mostrará un mensaje de error, y volverá al estado de reposo.

#### Salir de Programación

Para salir de Programación:

- 1. Pulse (tantas veces como fuera necesario) para volver al menú;
- 2. Presione cuando se muestre el mensaje 'Seguro?'. Si, en este momento, no desea abandonar el menú, pulse para continuar.

Seguro?

Cuando salga de PROGRAMACIÓN el Menú de la Central:

- a) restaura todos los teclados al estado de Reposo;
- b) restaura al estado de Reposo o, si es necesario, reinicia la lista de llamadas desde la llñamada interrumpida.

NOTA - Las llamadas interrumpidas de bidireccional no se reiniciarán.

c) apaga la indicación **a** en los teclados de LED.

### **Programación**

Los ejemplos contenidos en esta sección son del display de la KYO 32 (central de 8 particiones). Por lo tanto, si no está usando un sistema KYO 32, los mensajes del display pueden ser ligeramente distintos.



Teclas grada y Burra Use la tecla grada para volver atrás en cualquier punto del Menú de PROGRAMACIÓN. Use la tecla para confirmar los datos introducidos.

#### Acciones

Esta opción le habilita 4 sub-opciones:

- a) Test Sirena Esta opción le permitirá probar el relé de alarma.
- b) Estado de zona Esta opción le permitirá Anular / Activar zonas
- c) Ver eventos esta opción le permitirá ver los eventos en memoria.
- d) Canelar llamada Esta opción le permitirá interrumpir las llamadas entrantes y parar toda la lista de llamadas.

Puede encontrar una descripción completa de estas opciones en la sección 'Menú Usuario y Menú Principal de Usuario' del 'MANUAL DE USUARIO'.



#### Zonas

1. Desde el Menú PROGRAMACIÓN, seleccione la opción de **Zonas**, luego pulse [NIER].

4.1 Zonas

Seleccionando la Zona 2. Mediante la tecla , seleccione la **Zona**, y pulse ENTER.

Zonas Zona 2

Tipo 3. Con <sup>9</sup> o <sup>0</sup>, seleccione el **Tipo**, y pulse <sup>NIE</sup>.

Zona 2 Seguimie

Atributo 4. Con , seleccione el **Atributo**.

Pulse para activar o per para anular el atributo seleccionado y pulse para continuar.

Zona 2 No Anula 0FF 41

Via Radio

Si selecciona el atributo Via Radio (disponible SOLO en los Modelos de la serie Kyo8G, Kyo8W y Kyo32), trabaje cuidadosamente los pasos 5a, 5b y 5c, de otra manera, vaya al paso 6.

Zona 2 ViaRadio 0N 41

**5a.**Use las teclas numéricas, introduzca el ESN de los dispositivos via radio.

Zona 2 00000

- Use A\* o B # para moverse a lo largo de la columna.
- Use on off para introducir letras de la A a la F.

Para cambiar de zona via radio a zona cableada, primero, poner a 0 el ESN de la zona del dispositivo (000000) despues reprogramarla como zona cableada.

Pulse para ir al siguiente paso.

Supervision 5b. Habilite o Deshabilite el atributo de Supervisión. Pulse para continuar.

Zona 2 Supervis OFF

**Test Emplazamiento 5c.** Realice el *Test de Emplazamiento* para verificar que el dispositivo via radio está en el rango del receptor Vector RX. Para realizar el test de emplazamiento

forzar una condición de sabotaje (ver las istrucciónes adjuntas al dispositivo).

Se mostrará uno de los siguientes valores en el display:

■ Malo!

■ Medio!

Zona 2 Ev te Bueno!

■ Bueno!

Los valores Medio! y Bueno! son valores positivos, mientras que el valor Malo! es negativo. El emplazamiento puede ser considerado aceptable después de 3 valores positivos consecutivos.

Para repetir el test de emplazamiento, presione  $\stackrel{\text{ESC}}{\text{ESC}}$  y repita los pasos **5b** y **5c**.



Ningún dispositivos via radio debe ser instalado sin realizar primero un test de emplazamiento.

Pulse para ir al paso 6.

Balance 6. Usando 9, o 0, seleccione el tipo de Balance y Zona 2 pulse [ENTER].

ΝA

7onas **Balanceadas** del tipo 'Rot Cris' o 'Sismico NOTA - Si asigna el atributo Rot Cris o Sismico a la Zona, debe seleccionar uno de los tipos de Balance siguientes:

- BAL Balanceda 1k5 (Usando resistencia de 1.5 Kohm)
- NC Normalmente Cerrado

Ciclos de Alarma 7. Mediante 9 o 0, seleccione el número de Ciclos Zona 2 de Alarma: 0 hasta 14.

Ciclos RP ↓↑

Si quiere un ciclo continuo, seleccione 'RP'. (Repetitivo), y pulse E para continuar.

Asignando Particiones 8. Usando las teclas hasta la 8, asigne la Zona a Partición:

--- = la Zona no está asignada

Pulse para ir al siguiente paso.

(Rot Cris o Sismico)

Sensibilidad 9. Con , seleccione la **Sensibilidad** (de 1 has- Zona 2 ta 20). Este parámetro es sólo para las Zonas de Sensibil Rot Cris e Sismico. Si programa este parámetro

para otros tipos de Zona, no tendrá efecto.

Para programar el resto de parámetros de Zonas con el atributo Inercial, acuda a las varias combinaciones mostradas en la Tabla 3.

Tabla 3 - PULSO/TIEMPO para atributos de 'Sensor Sismico									
Sensibilidad	PULSO	TIEMPO							
1 5	1 5	30 segundos							
6 10	1 5	2 minutos							
11 15	1 5	4 minutos							
16 20	1 5	Repetitivo							

Por ejemplo: para 3 PULSOS y 4 MINUTOS, debe programar un valor de 13.

Ciclo (Rot Cris) 10. Para Zonas con el atributo Rot Cris — use (94) o (04) para seleccionar el valor de la Baja Sensibilidad al Ciclos Golpe o Ciclos (desde 0 hasta 7).

Presione para confirmar, y volver al paso 2.



#### Outputs

1. Desde Menú de Instalador, use y y o, seleccione la opción Salidas, luego pulse PROGRAMACION

PROGRAMACION Salidas ↓↑

2. Pulse o o seleccione la Salida, luego pulse

003 Salidas Salida 2 ↓↑

3. Pulse 1 o 1, para seleccionar el tipo de señal (Señales, hora activ., hora Desactiv., Part.), pulse 1 según el tipo de señal elegido, trabaje a través de los pasos de su procedimiento respectivo.

Salida 2 Si9nals ↓↑

4a. Pulse hor b, para seleccionar la señal: pulse para Habilitar para Deshabilitar la señal de la Salida.

Salida 2 Armado OFF ↓↑ Salida 2 N.O. ON ↓↑

Para definir una Salida como 'Normalm. Abierta', elija N. O., luego pulse ON. Para definir una Salida como 'Nor. Cerrada', elija N. O., y pulse OFF.

Vea la sección «**Página de Salida**s» en el «**MANUAL DE INSTALACIO**N» para las Señales de la lista.

5a. Pulse para confirmar el ajuste, exp para salir y volver al paso 3 (en ambos casos).

**4b.** Ponga el valor respectivo. Valores aceptados: 0 a 250 (pulse para moverse).

Salida 2 035 Segundos

**5b.** Pulse para confirmar el ajuste, para salir y volver al paso 3 (en ambos casos).

**4c**. Ponga el valor respectivo. Valores aceptados: 0 a 250 (pulse y para moverse).

Salida 2 070 Segundos

5c. Pulse para confirmar el ajuste, para salir y volver al paso 3 (en ambos casos).

4d. Use teclas a a (teclas conmutan), para habilitar la Salida en las Particiones respectivas:

Salida 2 x-----X Part.

× = habilitada

= deshabilitada

En el ejemplo, La Salida 2 es una Salida Normalmente Cerrada habilitada en la Partición 1 y 8.

5d. Pulse para confirmar el ajuste, para salir y volver al paso 3 (en ambos casos).



#### **Tiempos**

Programación de 1. Tiempos de: Ronda Escucha Alarma Inactivo Negligen

Superv.

Desde el menú Instalador, use 9 o 0, para seleccionar la opción de Tiempos y pulse

Use  $^{9}$  o  $^{0}$ , seleccione la opción deseada y pulse

3a. Si selecciona:

Ronda Escucha

Alarma

Inactivo

Negligen

Superv. (Sólo para Kyo8G, Kyo8W y Kyo32)

Tiempos Tiempos Ronda 11 Ronda 30 Escucha Alarma 05 80 Inactivo Negligen

ponga el tiempo deseado, según el valor mostrado en el display, luego pulse para confirmar el ajuste, para salir y volver al paso 2 (en ambos casos).

Los valores aceptados se pueden encontrar en la Tabla 9 en «Programación desde un teclado de LED».

NOTA: Este valor está en pasos de 15 minutos (0 a 96: 10 = 150 minutos). Un **Tiempo de Supervisión** de 8 = 120 minutos es lo recomendable.

Inactivo y Negligen a las Particiones

Asignación de **4a.** Use teclas **4a.** (teclas conmutan), para asignar Tiempos de Inactiv. y Neglig. a las Particiones respectivas:

X = asignada

= no asignada

Negligen - Part.

Pulse para confirmar el ajuste, y volver al paso 3a.

Si selecciona la opción Partit. en el paso 2, preste mucha atención a través del siguiente procedimiento.

Tiempos Particio

Tiempos de Partición: T. Salida

T. Entrada T. Auto-Armado Zona v

Programación de **3b**. Use **9** o **0**, seleccione la Partición deseada y pulse be to confirm the setting, or confirm the setting. go back to step 2.

Particio Particion 01

**4b**. Use 9 o 0, seleccione la opción deseada (por ejemplo, T.Salida), y pulse MR

T.Salida

**5b**. Ponga el valor del Tiempo, pulse (use 4 o 4 para moverse sobre la línea).

Particion 01

n Los Tiempos de 'Entrada', 'Salida' y 'Zona



Y' son en **SEGUNDOS** (0 - 250)

- Los Tiempos de **Auto-Armado** está en **MINUTOS** (0 63)
- 6b. Repita el procedimiento desde el paso 4b, para programar el resto de valores de Tiempo para las Particiones seleccionadas.

Pulse para confirmar el ajuste, para salir y volver al paso 3b para continuar.


Si selecciona la opción de **Zonas** en el paso **2**, preste mucha atención en el procedimiento siguiente.

Tiempos 2ImZonas

### 2lmZonas

Programación 3c. Use  $\P$  o  $\P$ , seleccione la Zona deseada y pulse para confirmar el ajuste, esc para salir y volver al paso 2.

4c. Ponga el valor deseado (0 a 250), y pulse (use A\* o B# para moverse por la línea).

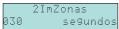

- El Tiempo de 2ImZonas está en SEGUNDOS.
- 5c. Pulse para confirmar el ajuste, © para salir y volver al paso 3c (en ambos casos).



#### Código Instalador

1. En el Menú de PROGRAMACIÓN, use para seleccionar el **Cod.Inst** y pulse [STR].

Cod.Inst ↓1

 Introduzca el Nuevo Código de Instalador (4 o 6 dígitos) y pulse para confirmar y regresar al paso 1.

NOTA: El Nuevo Código de Instalador será operativo después de salir del menú.

#### Llaves

1. En el Menú de PROGRAMACIÓN, seleccione la opción **Llaves** con las teclas 1940 104. Después pulse 1918.

Llaves ↓1 Llaves Llav/Tar ↓1

PROGRAMACION

2. Con , seleccione una de las opciones Llav/ Tar o ViaRadio, pulse y siga las instrucciones.

Llaves ViaRadio ↓↑

NOTE - La opción **ViaRadio** es disponible solo en las Centrales de la Serie **Kyo8W** y **Kyo32**.

■ Opción **Llave** (si es seleccionado en el paso 2)

#### Nueva Llave/Tarjeta

Nueva 3. Para memorizar un Mando Nuevo o Tarjeta, seleccione Nueva Tarjeta y pulse (Pase al paso 4a).

Para modificar una llave o Tarjeta, elija **Modificar** y pulse [Pase al paso 4b).

Para borrar una nueva llave o Tarjeta, elija **Borrar** y pulse (Pase al paso **4c**).

Llav/Tar Llave Nu ↓↑ Llav/Tar Modifica ↓↑ Llav/Tar Borrar ↓↑

Llave Nu Lector 01 ↓↑

5a.Con (state of the service), selectione el atributo Servicio, BorrarTe, And o Ronda Active (selection) o anule (selection) el atributo y pulse (selection)

Servicio OFF ↓1

Llave Nu

da BorrarTe OFF ↓1

Para obtener más detalles adicionales, acuda a la sección "Página de Llave/Tarjeta" en el MANUAL DE INSTALADOR.

Llave Nu Ronda OFF ↓↑

6a.Con las teclas hasta, asigne la Nueva Tarjeta/Llave a las Particiones:

Llave Nu <--xx--x Part.

× = la Llave/Tarjeta está asignada

--- = la **Llave/Tarjeta no está** asignada

7a. Después de asignar la Llave/Tarjeta a las Particiones, pulse y el display mostrará el mensaje 'PROGRAMACION' (vea a la derecha).

Llave Nu PROGRAMACION

8a. Inserte la Llave en el Lector ECLIPSE (ya programado según el paso 4a) o mantenga la tarjeta cerca del campo sensible del lector de proximidad (ya programado según el paso 4a)



La confirmación que la Llave o Tarjeta ha sido añadida se realizará por:

- a) Un pitido largo
- b) Un mensaje de aceptación (vea a la derecha) que indica el número identificador (ej. 009)

Llave Nu009 PROGRAMACION

c) Un parpadeo rápido de todos los LED del Lector

**9a**. Pulse  $\stackrel{\text{ESC}}{\bowtie}$  4 veces para volver al paso 3.

Si el Sistema no añade la Llave/Tarjeta (debido aun mal funcionamiento o porque el sistema ha alcanzado su límite de 128 llaves) el teclado emitirá una señal audible de error (Bop).

Modifica 102

Modifica

Modifica

BorrarTe OFF

Ronda

# Llave/Tarjeta

Modificar 4b. Introduzca el Número Identificador de LLave/Tarjeta (ej. 102) o, mediante las teclas A\* o B #, seleccione el Número Identificador de LLave/Tarjeta requerido y pulse [NIR].

> 5b.Con <sup>9</sup> o <sup>0</sup>, seleccione el atributo Servicio, **BorrarTe**, **And** o **Ronda**. Active (PRG) o anule (RES) el atributo y pulse [NIER].

Para obtener más detalles adicionales, acuda a la sección "Página de Llave/Tarjeta" en el MANUAL DE INSTALADOR.

**6b**. Con las teclas hasta a, asigne la **Tarjeta/Llave** a las Particiones:

× = la Llave / Tarjeta está asignada

--- = la **Llave / Tarjeta no está** asignada

**7b**. Pulse para confirmar y vuelva al paso **4b**.

# Llave/Tarjeta

Borrar 4c. Introduzca el Número Identificador de LLave/Tarjeta (Ej. 102) o, mediante las teclas A\* o B#, seleccione el Número Identificador de LLave/Tarjeta requerido y pulse [MIR].

Borrar 102

5c. Cuando el mensaje "¿Seguro?" aparezca en el display (vea a la derecha), puede pulsar bien para confirmar la eliminación y vuelva al paso 4c, o bien pulse  $\square$  v vuelva al paso **4c** sin eliminar la Llave o Tarjeta.

Borrar Seguro?

El teclado emitirá una señal audible (pitido largo) para indicar que la Llave o Tarjeta ha sido eliminada.

■ Opción ViaRadio (si es seleccionado en el paso 2)

Esta opción está solo disponible en modelos Series Kyo32, Kyo8W y Kyo8G.

3. Con , seleccione el mando via radio y pulse seleccione el mando via radio y pulse

Mando Via Radio 4. Introduzca el ESN y pulse [STR].

Use on off PRES para introducir letras y ↑ o para para moverse a lo largo de la fila.

5. Con 5 o 5 seleccione bien el Código de Usuario 23 o el 24 para el mando via radio y presione [MR] para volver al paso 3.

ViaRadio 11 UiaRadin 000000

ViaRadio Codigo usuario23



### **Códigos**

1. Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, con 9 o seleccione la opción **Códigos**, y pulse [NIR].

PROGRAMACION Codigos

2. Usando 9, o 0, seleccione el Número de Código (1 hasta 24), v presione [NIER].

Codi9os Codigo usuario 5

3. Use (para habilitar) o (para deshabilitar) la opción 'BorraTe' y 'And' y pulse

Tipo de Código: 4. Con , seleccione el **Tipo de Código** (**Inac**tivo, UsuPrinc, Usuario, Coaccion, Ronda o **DTMF**), luego pulse [NTER].

Codigo usuario 5 Usuario

Usuario Coaccion Ronda, DTMF

Usuario Principal

Inactivo

5. Con  $^{9}$  o  $^{0}$ , seleccionar el Modo de Armado (**Part.**, **Modo A** y **Modo B**), luego presione [NIER]

NOTA - Si selecciona Part., vaya al paso 5. Si selecciona Modo A o B, vaya al paso 5a.

Codigo usuario 5 Part.

6. Usando las teclas hasta a, asigne el **Código** a las Particiones.

-× Part.

× = el **Código está** asignado

--- el **Código no está** asignado

7. Presione para confirmar y volver al paso 5.

En el ejemplo, el **Código usuario 5** está programado como Código de **Usuario**, habilitado para Armado Part. en Particiones 1, 2, 4 y 8.

configuraciones de Armado: Modo A y B

Programación de las 6a. Usando las teclas hasta , programe la configuración del Armado pra el Código.

Modo A NF Part.

Cada vez que pulse la tecla de número de Partición

(1 hasta 8) el display mostrará una letra (N, D, I, C o F) que representa una opción de Armado.

Opciones de Armado: N, D, I, C, F N = No Cambia (la Central no cambiará el estado de la Partición)

**D** = **Desarmar** (la Central **mostrará solo** las zonas 24h de la Partición)

I = Instantánea (la Central no mostrará las zonas de la Partición con el atributo 'En casa', y **omite el retardo de entrada de la Partición**)

C = Modo 'En casa' (la Central no mostrará las zonas de la Partición con el atributo 'En casa')

**F** = **Modo Forzado** (la central **mostrará solo todas** las zonas de la Partición)

NOTA - Si no han sido asignadas Particiones al Código de Usuario, este campo de programación estará inactivo (ver paso 5).

En el ejemplo, la Configuración del Modo de Armado A para el Código de Usuario 5 es la siguiente: Partición 1 = Desarmar, Partición 2 = Modo Forzado, Partición 3 = No cambia, Partición 4 = Instantánea (Modo 'En casa' Retardo 0), **Particiones 5-6-7** = No cambia, **Partición 8** = Modo Forzado.

7a. Presione para confirmar y volver al paso 2.



#### Lectores

1. Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, usando 9 o , seleccione la opción **Lectores**, y pulse ...

PROGRAMACION Lectores 4.1

Selección del Lector 2. Use para seleccionar el Lector (1 hasta 16), luego presione EMER.

Lectores ector 10 41

Habilitando el Lector 3. Con ∮ o Habilite (**ON**) o Deshabilite (**OFF**) el Lector, y pulse [NTER]

Lector 4.1 10

Part., Modo A o B

Modo de Armado: 4. Con  $^{9}$  o  $^{0}$ , seleccionar **Modo Armado (Part.,** Modo A o Modo B), luego pulse [NIER].

Part. J T

NOTA - Si selecciona Part., vaya al paso 5. Si selecciona Modo A o Modo B, vaya al paso **5a**.

a Particiones

Asignación del Lector 5. Usando las teclas hasta, asigne el **Lector** a las Particiones.



× = el **Lector está** asignado

--- = el **Lector no está** asignado

**6**. Presione para confirmar y volver al paso **4**.

En el ejemplo, el **Lector 10** está programado para Armar el sistema en **Modo** Part., y está asignado a las Particiones 3 y 4.

configuraciones de Armado:

Programación de las 5a.Con las teclas hasta, programe la configuración de Armado.

Modo B 12345678

Modo A o B

Cada vez que pulse la tecla de número de Partición

(1 hasta 8) el display mostrará una letra (N, D, I, C o F) que representa la opción de Armado.

Opción de Armado: N. D. I. C. F

N = No Cambia (la Central no cambiará el estado de la Partición)

**D** = **Desarmar** (la Central **mostrará solo** las zonas 24h de la Partición)

I = Instantánea (la Central no mostrará las zonas de la Partición con el atributo 'En casa', y **omitirá el retardo de entrada de la Partición**)

C = Modo 'En casa' (la Central no mostrará las zonas de la Partición con el atributo 'En casa')

**F** = **Modo Forzado** (la Central **mostrará todas** las zonas de la Partición)

NOTA - Si no han sido asignadas Particiones al Lector, este campo de programación estará inactivo (ver paso 5).

En el ejemplo, la configuración del Modo de Armado B para el Lector 10 es como sigue: Particiones 1, 2, 5, 6, 7 y 8 = No Habilitado, Partition 3 = Modo Forzado, **Partición 4** = Desarmar.

**6a**. Presione para confirmar y volver al paso 2.



#### **Teclados**

Si está usando una Central de las series Kyo32, Kyo8W y Kyo8G, la aplicación presentará dos sub-menús: "Programación" e "Idioma". En el resto de modelos se accederá directamente a la fase de "Programación del Teclado".

- 1. Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, con 94 o [0, 1], seleccione la opción de **Teclados**, y pulse [0, 1]
- 2. Con las teclas 4 o , selecciónar la voz **Program** o **Idioma**, pulsar la tecla y, en base a la decision escogida, efectuar el corrispondiente proceso descrito a continuación.

Teclados Teclados Program Teclados Idioma

Program

PROGRAMACION

Opción Program

Particiones.

3a.Con  $^{9}$  o  $^{0}$ , seleccionar el Teclado (1 hasta 8), luego presione

Teclado 01 41 Teclado 01 Tecl LCD

(seleccione Nada para NO TECLADO), luego pulse ener.

**5a**.Con las teclas hasta , asignar el **Teclado** a las

- Part.

× = el **Teclado está** asignado

--- el **Teclado no está** asignado

En el ejemplo, el **Teclado 01** (**Teclado LCD**) está asignado a las Particiones 1 y 5.

**6a**.Presione para confirmar y volver al paso **3a**.

■ Opción **Idioma** (sólo en las Series Kyo32, Kyo8W y Kyo8G).

**3b.**Pulsare la tecla correspondiente a la lengua escogida (ejemplo: pulsar 3 para <===>).

<3:ESP> 4: FRA

**4b.** Pulsar o para confirmar. La selección del lenguaje es inmediata.



#### Hora/Fecha

1. Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, con , seleccione la opción **Hora/Fec**, y presione .

PROGRAMACION Hora/Fec ↓′

2. Usando, A\* o B\*, seleccione el campo Día, Mes, Año, Hora o Minutos. Use o o para cambiar los valores según se requiera.

Fecha/hora ↔↑↑↓ 01/01/2000 00:00

Presione para confirmar y volver al paso 3.

3. Usando , a o seleccione el formato de visualización de Fecha (D=Día, M=Mes, A=Año).

1 2 3 KDMA> MDA AMD

4. Presione para confirmar y volver al paso 1.

No olvide adelantar o retrasar una hora para el cambio a Horario de verano.

#### Auto-Arm

1. Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, con , seleccione la opción **Auto-Arm**, y pulse .

PROGRAMACION Auto-Arm ↓↑

2. Usando (9) o (1), seleccione la Partición, luego presione (10).

Auto-Arm Particion 02 ↓↑

3. Usando (), seleccione el **Día**: con (N) o (FF), seleccione el **Día**: con (N) o (N

Particion 02 MIE ON ↓↑

4. Con ♣ o ♣, seleccione el campo Hora o Minutos: usando • o o o , introducir el valor (máximo 23:59).

Particion 02 MIE 10:35

En el ejemplo, la Partición 2 se Armará cada Miércoles a las 10:35.

5. Presione para confirmar y volver al paso 2.

NOTA - Es necesario habilitar la opción Activar su Sistema Automaticamente para hacer posible que la Central se arme automaticamente (vea MANUAL DE USUARIO).



#### Teléfono


1. Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, usando o , seleccionar la opción **Teléfono**, luego presione

PROGRAMACION Telefono ↓↑

2. Usando , seleccione el número de Identificación del **Número de Teléfono** (1 hasta 8), luego pulse

Telefono Telefono numero3

3. Con , seleccione el **Tipo** de Número Telefónico y pulse | Numero Telefónico y pulse

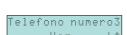

4. Usando las teclas hasta hasta hasta hasta las Particiones, luego pulse emp.



🗵 = el **Número de Teléfono está** asignado

--- el **Número de Teléfono no está** asignado

NOTA - Los Números de Teléfonos deben estar asignados a las Particiones, de otro modo, el Usuario no será capaz de programar los Números de Teléfono de Voz (referido al MANUAL DE USUARIO).

Introducir el Número de Teléfono correspondiente.
 Use (A\*) o (B#), para moverse en la fila de los Números Teléfonicos.

Telefono numero3 0731667890\_\_\_\_\_

Use \( \frac{ON}{PRO} \) y \( \frac{OFF}{RES} \) para introducir las siguientes marcas de puntuación y pausas (serán introducidas en el espacio indicado por el cursor):

- a) "," use la coma para insertar pausas de marcación de 2 segundos;
- b) "\_" use el guión bajo para borrar los dígitos del número telefónico;

c) \* y #.

**6.** Cuando el número de Teléfono esté completo, presione para confirmar y volver al paso **2**.

**NOTA -** Si en el paso **3**, elige, un Tipo de Número de Teléfono que funciona con un protocolo (formato de reporte), siga cuidadosamente los pasos siguientes.

Tipo: Contact ID CESA 10-1400 14 bps 20 bps

40 bps

Tipo: 7. Ponga el Código de Abonado (mínimo 4 digitos ct ID para todos los formatos excepto CESA, que usa 5 dígitos), y pulse Telefon numero y para terminar

Telefono numero3 Cont. ID ↓↑ Telefono numero3 \_\_\_\_ Abonado

Use ♣ o ₱ para recorrer la fila.

Use PRG o RES para introducir letras A hasta F.

10-1600 8. Usando , seleccione o bien la opción Escuchar o 2-Vias. Con of Res, Habilite o Deshabilite estas opciones, según se requiera.

Telefono numero3 Escucha OFF ↓↑ Telefono numero3 2-Vias ON ↓↑

9. Pulse para confirmar y volver al paso 1.



#### **Bidireccional**

1. Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, usando o, seleccione la opción **Bidirecc**, luego pulse o.

2. Usando (9), o (0), seleccione la opción **Rings**, luego presione (1908).

3. Con , seleccione el número de rings (0 hasta 19), luego pulse | MEP.

4. Con , seleccione la opción **Número**, y pulse

5. Con , seleccione el Número de Teléfono (1 hasta 8) para Bidireccional.

**6**. Presione para confirmar y volver al paso **4**.

PROGRAMACION Bidirecc ↓↑

Bidirecc Rings ↓↑

Rings

4 ↓↑ Bidirecc Numero ↓↑

Numero Telefono numero7

En el ejemplo, el Número de Teléfono 7 está asignado a la llamada Bidireccional, que será atendida después de 4 rings.

#### Ev test

1. Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, usando o , seleccione **Ev test**, y presione el .

PROGRAMACION Ev test ↓↑ Fecha/hora +⇒↑↓

Con , seleccione los valores Día, Mes, Año y Hora. Use para moverse a lo largo de la fila

Fecha/hora ↔↑↑↓ 25/09/2002 10:30

- 3. Cuando el campo de programación esté completo, pulse
- Introduzca el Periodo (en horas) entre los Test de eventos. Use <sup>A\*</sup> o <sup>B#</sup> para moverse a lo largo de la fila.

Periodo 0720

5. Presione para confirmar y volver al paso 1.

En el ejemplo, el primer **Test** será enviado el **25/09/2002** a las **10:30**. Los Test Sucesivos serán enviados cada 30 días (**Periodo = 720 horas**).

Si desea deshabilitar el Test de eventos, introduzca 0000.



#### **Eventos**

1. Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, usando o , seleccione la opción **Eventos**, y pulse | seleccione la opción **Eventos**, y pulse | seleccione la opción **Eventos**, y pulse | seleccione la opción | seleccione l



2. Usando (A o (B ) seleccione el **Evento**, luego pulse (BIE). Este campo de programación le permitirá introducir el número de Evento directamente. Si hubiese



Prioridad del Evento

un asterisco (\*) después del número de Evento (ver a la derecha), significa que el Evento ha sido programado como **Evento Prioritario** (ver "Página de Eventos" en el MANUAL DE INSTALADOR).

Para una lista completa de Eventos, ver la sección "Página de Eventos" en el MANUAL DE INSTALADOR.

- 3. Introduzca el Código de Evento, luego presione Use PRE O RES para introducir letras de la **A** hasta la **F**.
- 4. Con , seleccione el número de Identificación (1 hasta 8) del mensaje de Voz que será asociado al Evento, y pulse [SITP].



Codigo


Mensaje

- Con las teclas hasta a, asigne número Telefónico a los Eventos.

  - --- el **número Telefónico no está** asignado

En el ejemplo, el Código de Evento **21** ha sido asignado al Evento **000** (Alarma en Partición 01). El mensaje número **4** será enviado a los números Telefónicos **3**, **4** y **8** cuando ocurra el Evento.

6. Pulse para confirmar y volver al paso 2, el display mostrará el próximo Evento en la lista.

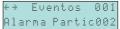



#### Opciones

1. Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, con 9 o , selectione **Opciones**, y pulse [ME].

2. Con , seleccione el número de la Opción requerida: usando Res respectivamente, Habilite o Deshabilite la **Opción** seleccionada.

Opciones OFF J1

Para una lista completa de **Opciones**, ver la sección "Página de Opciones" en el MANUAL DE INSTALADOR.

- 3. Cuando todas las opciones hayan sido programadas, pulse
- 4. Con las teclas hasta . Habilite/Deshabilite la opción Auto Reset de Memoria de las Particio-

- × = **Auto-Reset Memoria** habilitado
- --- = **Auto-Reset Memoria** deshabilitado

En el ejemplo, la opción Auto-Reset Memoria está habilitada en las Particiones 1 y 8.

**5.** Pulse para confirmar y volver al paso **1**.

Habilitar Receptor Antes de habilitar el Receptor Via Radio Vector (opción número 3), primero VectorRX o debe salir y volver a entrar al menú de Instalador. Esto permitirá a la central VectorRX8 habilitar y configurar correctamente el Receptor Vector. Si no se sigue este procedimiento, sería imposible programar las zonas via radio, Mandos via radio y otras opciones del Receptor via radio.



PROGRAMACION

Etiqueta

Etiqueta 41

#### **Etiqueta**

Esta opción le permitirá personalizar las descripciones de los periféricos del sistema, etc.

- 1. Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, seleccione la opción **Etiqueta**, y pulse [SITE].

■ Use A\* o B# para moverse a lo largo de la fila.

- Tabla 4), luego pulse [□□□].

  Zona 1 ↓↑

  3. Introducir una descripción con 16 letras máximo.

  Use [9] to [0] para introducir las letras.

  Zona 1

  Puerta Principal
  - En el ejemplo, la cadena **Zona 1** ha sido programada como **Puerta Principal**.

Tabla	a 4 - Etiquetas Pr	ogramables
Valores de Fábrica	Tipo	Nota
Zona 1Zona 32	Zonas	Hasta 4 Zonas para KYO4 Hasta 8 Zonas para KYO8, KYO8W y KYO8G Hasta 32 Zonas para KYO32 y KYO32G
Particion 01Particion 08	Particiones	Hasta 4 Particiones para KYO4, KYO8, KYO8W y KYO8G Hasta 8 Particiones para KYO32 y KYO32G
Teclado 01Teclado 08	Teclados	
Lector 01Lector 16	Lectores	_
Modulo Zona 1Modulo Zona 4	Expansores Entrada	Sólo para KYO32 y KYO32G
Modulo Salida 1Modulo Salida 2	Expansores Salida	Sólo para KYO32 y KYO32G
Codigo usuario 1Codigo usuario 24	Códigos	
Llave/Tarjeta 1Llave/Tarjeta 16	Llave/Tarjeta	_
Salida 1Salida 16	Salidas	Hasta 3 Salidas para KYO4, KYO8 y KYO8W Hasta 5 Salidas para KYO8G Hasta 14 Salidas para KYO32 Hasta 16 Salidas para KYO32G
Telefono numero1Telefono numero8	Números Teléfono	_



#### **Defecto**

La opción Defecto le permitirá restaurar la Central a configuración por Defecto de Fábrica, y borrar la Lista de Eventos.

 Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, seleccione la opción **Defecto**, luego pulse [wie]. PROGRAMACION Defecto ↓1

- 2. Use  $\stackrel{9}{\longrightarrow}$  o  $\stackrel{0}{\longrightarrow}$ , para elegir los datos a ser borrados:
  - Todo 

    Resetea la Central a la cofiguración Por Defecto de Fábrica, y borra la Lista de Programación Eventos

Defecto Todo ↓1

NOTE - Las etiquetas no pueden ser cambiadas.

Ev.Cod 

Resetea todos los Códigos de Eventos
a ContactID. Si existe un número de Teléfono para
ContactID, todos los Eventos serán asignados a él
automáticamente.

Defecto Ev.Cod ↓↑

• Ev.Cod=0 

Resetea todos los Códigos de Eventos, por lo tanto, los Eventos no serán capaces de generar llamadas del tipo 'Domorizar'.

Defecto Ev.Cod=0 ↓↑

• Receptor 

Restaura todos los valores del Receptor VectorRX a fábrica. Esta operación borrará todos los ESN y Mandos Via Radio (Esta opción esta solo disponible en modelos de la Serie 8W, 8G y 32).

Defecto Receptor 41

3. Presione , para restaurar a valores de Fábrica, o para salir sin cambiar los datos actuales.

Defecto Seguro?

La restauración a valores de Fábrica lleva varios segundos, durante los cuales la Central estará bloqueada.

Después de la restauración a valores de Fábrica (**Todo**, **Ev.Cod** y **Ev.Cod=0**), la Central saldrá de la fase de programación automáticamente.

Después de la restauración del **Receptor** a valores de Fábrica, la Central volverá al paso 1.



#### Módulos de Entradas

Esta opción está disponible en Modelos de la **Serie 32**, y le permitirá programar los Expansores de Entradas.

- 1. Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, con o , seleccione **Mod.ent** y pulse ENER.
- Mod.ent
- 2. Usando <sup>9</sup> o <sup>0</sup>, seleccione el Expansor de Entradas, y pulse [NTER].

Modulo Zona 1

Se pueden abilitar hasta 4 Expansores de Entradas por un total de 24 Zonas.

- 3. Con , habilite o deshabilite el Expansor de Modulo Zona i Entradas según se requiera.
- 4. Presione para volver al paso 2 para programar otro Expansor de Entrada.

#### Módulos de Salidas

Esta opción está disponible en Modelos de la **Serie 32**, y le permitirá programar los expansores de salidas.

- 1. Desde el Menú de PROGRAMACIÓN, con 9 o , seleccione **Mod.sal** y pulse ENER.
- Mod.sal
- 2. Use  $\stackrel{9}{\longrightarrow}$  o  $\stackrel{0}{\longrightarrow}$  para seleccionar el expansor de salidas solicitado y pulse [NIE].

Modulo Salida 1

Se pueden habilitar 1 o 2 expansores de salidas (6 salidas por Expansor).

- 3. Con , habilite o deshabilite el expansor de Modulo Salida salidas según se requiera.
- **4.** Pulse para volver al paso **2** y programar otro expansor de salidas.



### Programación de Teclado LED

### Acceso a la Programación

Sólo los siguientes modelos de la gama Kyo se pueden programar con un Teclado de LED:

KYO 4M KYO 4P KYO 8M KYO 8P

#### Acceso a la Programacion

Todas las Particiones tienen que estar Desarmadas para empezar a programar.

 Desde el estado de reposo, ponga el Código de Instalador (0025 de Fábrica) y pulse .

Si pone un código erróneo, la Central emitirá un sonido de error.

Cuando accede a la Programación, la Central:

- a) activarà el indicador **(parpadeo lento)** en los teclados LED;
- b) apagará todos los indicadores (◆, ♠ y ♠);
- c) borrará la memoria de alarma;
- d) pondrá todas las salidas en reposo (Alarma y Colector Abierto);
- e) parará la evaluación del evento;
- f) si es necesario interrumpirá las llamadas en curso y las pone en la lista;
- g) bloqueará el resto de teclados, excepto el que se está usando.

#### Salir de Programación

Pulse para volver al paso anterior (la central retrocederá cada vez que se pulse se

Cuando salga de Programación, la Central:

- a) restaurará el resto de teclados a estado de reposo;
- b) restaurará a estado de reposo o, si es necesario, reiniciará la lista de llamadas desde la llamada interrumpida.

NOTA - Las Llamadas de Bidireccional interrumpidas no se reiniciarán.

c) apagarán el indicador **£** en los teclados de LED.



### **Programación**

El estado ON/OFF de la retroiluminación de las teclas en el NC2TAST y los LEDs (1 al 8) en los teclados ICON/KP determinan respectivamente el estado habilitado/ deshabilitado de las opciones.

#### **Teclados**

- Añadiendo Teclados 1. Para añadir uno o más teclados, ponga sus números correspondientes (del 1 al 8), y luego pulse ENTER
  - 2. Use la tecla , 2 or , ponga el tipo de teclado (vea la Tabla 5.).
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.
  - 1. Para habilitar un teclado en las Particiones, ponga un Número del 9-16 (vea la Tabla 5 para detalles), y pulse ENTER.

#### Habilitar Teclados 2. en Particiones

- Use las teclas 1 a 4 (las cuales corresponden respectivamente a las Particiones 1 a la 4), para abilitar/deshabilitar el teclado a las Parti (vea Tabla 5).
- 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

NOTA - Las entradas incorrectas se pueden borrar pulsando la tecla Con esta operación a veces se puede salir completamente de Programación, en tal caso, será necesario reintroducir el código de Instalador.

	Tab. 5 - DEFINICIÓN DE TI	ECLADO	
Número de Parámetro	Descripción del Parámetro	Entradas válidas	Significado de los LEDs/Llave
1 – 8	Teclados para añadir 1 = Teclado 01,	1 – 3	Combinaciones: Los estados ON/OFF de los LEDs 1,2,3 determinan los seguientes ajustes:  Tipo de teclado    2   3   Ninguno   2   3   Alison/32LP   2   3   Alison/8L o ICON/KP   2   3   NC2/TAST
9 – 16	Habilitar teclados 01 - 08 en Particiones 1 - 4 9 = Teclado 01, 12 = Teclado 04, 15 = Teclado 07 10 = Teclado 02, 13 = Teclado 05, 16 = Teclado 08 11 = Teclado 03, 14 = Teclado 06,	1 – 4	ON - Partición Habilitada OFF - Partición Deshabilitada



#### Lectores

# Lectores

- Memorizando 1. Para memorizar los Lectores del 1 al 8: pulse 18, y pulse ENTER.
  - **NOTA** En este punto, las teclas  $\begin{bmatrix} 1 \\ \bullet \end{bmatrix}$   $a \begin{bmatrix} 8 \\ \bullet \end{bmatrix}$  corresponden a Lectores del 1 al 8. Para memorizar Lectores 9 a 16: ponga 17, y pulse ENTER.
  - NOTA En este punto, teclas 1 a 8 indican Lectores del 9 al 16 (p.e. tecla corresponde al Lector 9, tecla al Lector 10, etc.).
  - 2. Pulse las teclas respectivas para memorizar lectores en el sistema (vea la Tabla 6 para mas detalles)
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

### en Particiones

- Habilitar Lectores 1. Para habilitar Lectores en Particiones 1 a 4, ponga el Numero del desde el 19 – 154 (vea la Tabla 6 para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Use las teclas 1 a 4 (Particiones de 1 a 4), para habilitar/deshabilitar el Lector a las Particiones (vea la Tabla 6 para detalles).
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o Esc para cancelar el ajuste.
- Modo de Armado A 1. Para configurar el Modo de Armado A, ponga el Numero del Parametro desde el 19 – 154 (vea la Tabla 6 para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Use teclas a 4 (Particiones de 1 a 4), para definir la configuración del Modo de Armado A.

	Tab. 6 - DEFINICIÓN DE LE	CTORES				
Número de Parámetros	Descripción de Parámetros	Entradas válidas	Significado de los LEDs/Teclas			
17	Memoriza Lectores 01 - 08	1 – 8	ON - Lector Memorizado			
18	Memoriza Lectores 09 - 16	1-0	OFF - Lector NO Memorizado			
19 – 154	Habilita Lectores 01 - 16 en Particiones 01 - 04 19 = Lector 01, 73 = Lector 07, 127 = Lector 13 28 = Lector 02, 82 = Lector 08, 136 = Lector 14 37 = Lector 03, 91 = Lector 09, 145 = Lector 15 46 = Lector 04, 100 = Lector 10, 154 = Lector 16 55 = Lector 05, 109 = Lector 11, 64 = Lector 06, 118 = Lector 12,	1 1 _ 4	<b>ON</b> - Partición Habilitada <b>OFF</b> - Partición Deshabilitada			
20 - 155 24 - 159	Opciones de Armado en Modo A (Ambar)  20=Lector 01 92=Lector 09  29=Lector 02 101=Lector 10  38=Lector 03 110=Lector 11  47=Lector 04 119=Lector 12  56=Lector 05 128=Lector 13  65=Lector 06 137=Lector 14  74=Lector 07 146=Lector 15  83=Lector 08 155=Lector 16		OFF - Sin Funcionamiento ON - En Casa (S) Slow Blinking - Amado Normal (A) Fact Blinking - Desamado (D)			
	Opciones de Armado en Modo B (Verde)  24=Lector 01 96=Lector 09  33=Lector 02 105=Lector 10  42=Lector 03 114=Lector 11  51=Lector 04 123=Lector 12  60=Lector 05 132=Lector 13  69=Lector 06 141=Lector 14  78=Lector 07 150=Lector 15  87=Lector 08 159=Lector 16	1 - 4	Slow Blinking - Armado Normal (A) Fast Blinking - Desarmado (D) (Teclados de LED NO aceptan el Modo Z)			



NOTA - El estado de ON, OFF, Parpadeo Lento o Rápido de cada LED determina el estado que la Partición respectiva adoptará durante el Modo A (vea "Significado del estado de LED/Teclas" en la Tabla 6).

3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

NOTA - El Lector no aceptará el Modo "Z" (En Casa sin Retardo).

- Modo de Armado B 1. Para configurar el Modo de Armado B, ponga el Numero del Parametro desde el **24** – **159** (vea la Tabla 6 para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Use teclas a 4 (Particiones de 1 a 4), para definir la configuración del Modo de Armado B.

NOTA - El estado de ON, OFF, Parpadeo Lento o Rápido de cada LED determina el estado que la Partición respectiva adoptará durante el Modo B (vea "Significado del estado de LED/Teclas" en la Tabla 6).

3. Pulse ENTER para confirmar, o Esc para cancelar el ajuste.

NOTA - El Lector no aceptará el Modo "Z" (En Casa sin Retardo).

#### Configuración de las Zonas

# Tipo y Balanceo

Configuración del 1. Para ajustar el Tipo y el Balanceo, ponga un Número de Parámetro de 163 – **191** (vea la Tabla 7a para detalles), y pulse ENTER.

> *NOTA - En este punto, las teclas* 1 a 5 permiten programar el Tipo de Zona y el Balanceo (vea «Significado del estado de LED/Teclas» en la Tabla 7a).

- 2. Use las teclas 1 a a , para seleccionar el Tipo de Zona.
- 3. Use las teclas 4 y/o 5, para seleccionar el Tipo de Balanceo.
- 4. Press ENTER para confirmar, o Esc para cancelar el ajuste.

Atributos de Zona 1. Para asignar los Atributos de Zona, ponga un Número de Parámetro de 164 al 192 (vea la Tabla 7a para detalles), y pulse [ENTER].

**NOTA** - En este punto, las teclas 1 a 8 corresponden a las Zonas 1 a 8.

2. Use la tecla respectiva para asignar el Atributo de Zona (vea la Tabla 7a para detalles).

IMPORTANTE - Asegúrese de NO pulsar las teclas 7 y 8 4. SOLO se puede habilitar una.

3. Press ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.



### Asignar Zonas a Particiones

Asignar 1. Ponga un Número de Parámetro de 165 – 193 (vea la Tabla 7a para detalles), ticiones y pulse ENTER.

NOTA - En este punto, las teclas a 4 corresponden a las Particiones 1 a 4

	Tab. 7a - CONFIGURACIÓN	ON DE ZONAS				
Número de Parámetro	Descripción del Parámetro	Entradas Válidas	Significado de los LEDs/Teclas			
			Combinaciones: El estado <b>ON/OFF</b> de los LEDs 1-5 determinan los siguientes ajustes:			
163 – 191	Tipo de zona, Balanceo y Atributo 163 = Zona 01 167 = Zona 02 171 = Zona 03 175 = Zona 04 179 = Zona 05 183 = Zona 06 187 = Zona 07 191 = Zona 08	1-5	Tipo de Zona			
			Atributo: ON - Habilitado, OFF - Deshabilitado  Balance Doble pulso  All Zona Y  All Zona O			
164 – 192	Atributo de Zona  164 = Zona 01  168 = Zona 02  172 = Zona 03  176 = Zona 04  180 = Zona 05  184 = Zona 06  188 = Zona 07  192 = Zona 08	1 – 8	ON - Habilitado, OFF - Deshabilitado  - No Usado  - No Anulable  - Timbre  - Silenciosa  - Test  - Interno  - Vibracion Rotura Cristal  - Contador de Pulsos			
165 – 193	Asignar Zonas 01 - 08 a las Particiones 01 - 04 165 = Zona 01, 177 = Zona 04, 189 = Zona 07 169 = Zona 02, 181 = Zona 05, 193 = Zona 08 173 = Zona 03, 185 = Zona 06	1 – 4	ON - Asignado OFF - NO Asignado			
166 – 194	Numero de Ciclos 166 = Zona 01, 178 = Zona 04, 190 = Zona 07 170 = Zona 02, 182 = Zona 05, 194 = Zona 08 174 = Zona 03, 186 = Zona 06	0 – 15	Ponga un valor de <b>0</b> a <b>15:</b> <b>1</b> – <b>14</b> = Numero de Ciclos <b>0</b> - No Ciclos, <b>15</b> - Repetitivo			
307 – 312	Asignar el Atributo 'Vibracion' o 'Contador Pulsos' 307 = Zona 01		Vea laTabla 7b y 7c			



- 2. Use las teclas 1, para asignar la Zona a las Particiones (vea la Tabla 7a para detalles).
- 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.
- Ciclos 1. Ponga un Número de Parámetro de 166 194 (vea la Tabla 7a para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Ponga el número deseado de Ciclos (vea la Tabla 7a). Valores válidos: 0 a 15 (0 = No ciclos; 15 = Repetitivo). Si pone un valor incorrecto el teclado emitirá un sonido de error y le permitirá reintentarlo.
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o Esc para cancelar el ajuste.
  - 1. Ponga un Número de Parámetro de 307 312 (vea la Tabla 7a para detalles), y pulse ENTER.

NOTA - SOLO se pueden definir así las 6 primeras zonas de la Central.

"Vibración" y "Contador de Pulsos"

- Atributos de 2a. Zonas de 'Vibración' Ponga el valor deseado (vea la Tabla 7b). Valores válidos: 0 a 243. Si pone un valor incorrecto (p.e. mayor de 243) el teclado emitirá un sonido de error y le permitirá volver a ponerlo.
  - **2b. Zonas 'Contador de Pulsos'** Ponga el valor deseado (vea la Tabla 7c). Valores válidos: 0 a 19. Si pone un valor incorrecto (p.e. mayor de 19) el teclado emitirá un sonido de error y le permitirá volver a ponerlo.
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

Tab. 7b	Tab. 7b - CONFIGURACIÓN DE ZONAS DE "VIBRACIÓN DE ROTURA DE CRISTAL"										
Pulsos	Sensibilidad	Valor a introducir		Pulsos	Sensibilidad	Valor a introducir					
Deshabilitado	1 – 20	0 – 19		4	1 – 20	128 – 147					
1	1 – 20	32 – 51		5	1 – 20	160 – 179					
2	1 – 20	64 - 83		6	1 – 20	192 – 211					
3	1 – 20	96 – 115		7	1 – 20	224 – 243					

	Tab. 7c - CONFIGURACIÓN DE ZONAS "CONTADOR DE PULSOS"													
Valor	Pulsos	Sensibilidad		Valor	Pulsos	Sensibilidad		Valor	Pulsos	Sensibilidad		Valor	Pulsos	Sensibilidad
0	1	30 s		5	1	120 s		10	1	240 s		15	1	siempre
1	2	30 s		6	2	120 s		11	2	240 s		16	2	siempre
2	3	30 s		7	3	120 s		12	3	240 s		17	3	siempre
3	4	30 s		8	4	120 s		13	4	240 s		18	4	siempre
4	5	30 s		9	5	120 s		14	5	240 s		19	5	siempre



#### Definición de las Salidas

- 1. Ponga un Número de Parámetro de 191 210 (vea la Tabla 8 para detalles), v pulse ENTER.
- 2. Use las teclas , para habilitar la Señal de Activación deseada (vea la Tabla 8 para detalles).
- 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

### **Particiones**

- Asignación de 1. Ponga un Número de Parámetro de 211 215 (vea la Tabla 8 para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Use las teclas 1, para habilitar la Salida de las Particiones (vea la Tabla 8 para detalles).
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o Esc para cancelar el ajuste.



Tab. 8 - CONFIGURACIÓN DE SALIDAS			
Numero de Parámetro	Descripción del Parámetro	Entradas Válidas	Significado Estado de LED/Tecla
195 – 211	Tipo y Señales de las Salidas 195 = Salida 01 199 = Salida 02 103 = Salida 03 207 = Salida 04 211 = Salida 05	1 – 8	ON - Señal Habilitada OFF - Señal Deshabilitada  1 - Llave valida 2 - Tecla Funcional 2 3 - Modulo BPI perdido 4 - Reservado 5 - Codigo Valido 6 - Pitido de Sirena 7 - Monoestable Polaridad: 8 - ON = Normalmente Abiertan OFF = Normalmente Cerrada
196 – 212	Señales 196 = Salida 01 200 = Salida 02 204 = Salida 03 208 = Salida 04 212 = Salida 05	1 – 8	ON - Señal Habilitada OFF - Señal Deshabilitada  1 - No Lista para Armar (En Casa) 3 - No Lista para Armar (Forzado) 3 - No Lista para Armar (Instant.) 4 - Restaurar a reposo 5 - Llave/Codigo falsos 6 - Sabotaje de Zona 7 - Sabotaje del Sistema 8 - Sabotaje en Modulo BPI
197 – 213	Señales 197 = Salida 01 201 = Salida 02 205 = Salida 03 209 = Salida 04 213 = Salida 05	1 – 8	ON - Señal Habilitada OFF - Señal Deshabilitada  1 - Sin Línea Telefóno 2 - Reset de Fuego 3 - Alarma 4 - Mando Remoto 5 - Negligencia 6 - Fallo de comunicacion 7 - Inactividad 8 - Silenciar Alarma
198 – 214	Señales 198 = Salida 01 202 = Salida 02 206 = Salida 03 210 = Salida 04 214 = Salida 05	1 – 8	ON - Señal Habilitada OFF - Señal Deshabilitada  1  - Particiones Armadas 2  - Particiones Desarmadas 3  - Averia 4  - Memoria de Alarma 5  - Tiempo de Salida 6  - Tiempo de Entrada 7  - Timbre 8  - Aviso de Auto-Armado
215 – 219	Asignacion a Particiones 215 = Salida 01, 217 = Salida 03, 219 = Salida 05 216 = Salida 02, 218 = Salida 04	1 – 4	LEDs 1 a 4 corresponden a Particiones 1 a 4 ON - Habilitado OFF - Deshabilitado



## Configuración de tiempos, Inactividad y Negligencia

- Tiempos 1. Ponga la dirección deseada de la Programación (vea la Tabla 9 direcciones **220 – 264**), y pulse ENTER.
  - 2a. Ponga el valor deseado (máximo 3 dígitos). los valores válidos se hallan en la Tabla 9.

ATENCIÓN - La Central NO verifica la validez de los datos introducidos

Inactividad y/o Negligencia

- Habilitar la 2b. Use las teclas 1, para habilitar/deshabilitar las opciones de Inactividad y/o Negligencia en las Particiones.
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

	Tab. 9 - CONFIGURACIÓN DE TIEMPOS Y NEGLIGENCIA/INACTIVIDAD								
Numero de Parametro		Entradas Validas							
220 – 223	Tiempo de Salida (expresado en segundos) 220 = Particion 01, 222 = Particion 03 221 = Particion 02, 223 = Particion 04	0 – 250							
224 – 227	Tiempo de Entrada (expresado en segundos) 224 = Particion 01, 226 = Particion 03 225 = Particion 02, 227 = Particion 04	0 – 250							
228 – 231	Aviso de AutoArmado (expresado en segundos) 228 = Particion 01, 230 = Particion 03 229 = Particion 02, 231 = Particion 04	0 - 63							
232 – 235	Tiempo de Zona Y (expresado en segundos) 232 = Particion 01, 234 = Particion 03 233 = Particion 02, 235 = Particion 04	0 – 250							
236 – 239	Tiempos de codigo Y (expresado en segundos) 236 = Particion 01, 238 = Particion 03 237 = Particion 02, 239 = Particion 04	0 – 250							
240 – 247	Tiempo de Zona de Doble Pulso (expresado en segundos) 240 = Zone 01, 242 = Zone 03, 244 = Zone 05, 246 = Zone 07 241 = Zone 02, 243 = Zone 04, 245 = Zone 06, 247 = Zone 08	0 – 250							
248	Tiempo de Ronda (expresado en minutos)	0 – 63							
249	Tiempo de Hablar (expresado en minutos)	0 - 63							
250	Tiempo de Alarma (expresado en minutos)	0 - 63							
251	Tiempo de Inactividad (expresado en horas)	0 – 99							
252	Tiempo de Negligencia (expresado en dias)	0 – 99							
253	Habilitar Inactividad	1 – 4	Los 4 LEDs representan el estado respectivo de las 4 PArticiones: ON - Inactividad Habilitada OFF - Inactividad Deshabilitada						
254	Habilitar Negligencia	1 – 4	Los 4 LEDs representan el estado respectivo de las 4 PArticiones: ON - Inactividad Habilitada OFF - Inactividad Deshabilitada						
255 – 259	Activacion por tiempo en Monoestable (expresado en seg) 255 = Salida 01, 257 = Salida 03, 259 = Salida 05 256 = Salida 02, 258 = Salida 04,	0 – 250							
260 – 264	Desactivacion por tiempo en Monoestable (en segundos) 260 = Salida 01, 262 = Salida 03, 264 = Salida 05 261 = Salida 02, 263 = Salida 04,	0 – 250							



## Teléfono

Agenda (hasta 8 Núm. de Teléfono)

- Configurando la 1. Ponga un Número de Parámetro de 703 892 (vea la Tabla 10a para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Ponga el número de Teléfono (máximo 20 dígitos).
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

Tab. 10a - CONFIGURACIÓN DE LA AGENDA									
Numero de Parametro	Descripcion del Parametro	Entradas Validas							
703 – 892	Numeros de Telefono         703 = Num. Telef. 01       811 = Tel. Number 05         730 = Tel. Number 02       838 = Tel. Number 06         757 = Tel. Number 03       865 = Tel. Number 07         784 = Tel. Number 04       892 = Tel. Number 08	Max. 20 digitos	Esta Central gestiona hasta 8 Numeros de Telefono						
723 – 912	Codigos de Abonado           723 = Tel. Number Code 01         831 = Tel. Number Code 05           750 = Tel. Number Code 02         858 = Tel. Number Code 06           777 = Tel. Number Code 03         885 = Tel. Number Code 07           804 = Tel. Number Code 04         912 = Tel. Number Code 08	5 digitos	Cada numero de telefono se puede asociar con un Codigo de Abonado						
		los LEDs	entes combinaciones de ON/OFF de /Teclas de la 1 a la 4 y de la 6 a la 7 an la configuracion de los siguientes os:						
			Tipo del Numero de Telefono						
			1 2 3 4 Ninguno						
			Bidireccional						
			1 2 3 4 Voz						
	Tipos de Numero de Telefono 728 = Tel. Number 01		Contact ID						
	755 = Tel. Number 02	1 – 4	1 2 3 4 Cesa						
728 - 917	782 = Tel. Number 03 809 = Tel. Number 04		1 2 3 4 Ademco 10 bps  1 2 3 4 Ademco 14 bps						
720 717	836 = Tel. Number 05 863 = Tel. Number 06		1 2 3 4 Ademco 14 bps  1 2 3 4 Franklin 20 bps						
	890 = Tel. Number 07 917 = Tel. Number 08		Radionics 40 bps						
			Scantronic 10 bps						
			Personalizado						
			NO valido para Tipos de Num. Tel.: Ninguno, Bidireccional y Voz						
			6 7 Habla/Escucha OFF						
		6 – 7	<b>6 a a</b> Escucha						
			6 Invalido						
			Habla/Escucha ON						
	Habilitar el Numero de Telefono en Particion 729 = Tel. Number 01 837 = Tel. Number 05		LEDs 1 al 4 representan respectiva-						
729 - 918	<b>756</b> = Tel. Number 02 <b>864</b> = Tel. Number 06	1 – 4	mente a las Particiones 1 a la 4  ON - Numero Habilitado en la Particion						
	783 = Tel. Number 03		OFF - Num. Deshabilitado en la Particion						



# para Receptora

- Codigo de Abonado 1. Ponga un Numero de Parámetro de 723 912 (vea la Tabla 10a para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Ponga el Codigo de Abonado (5 dígitos 0 al 9).
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

## Bidireccional

- **Tipo y 1.** Ponga un Numero de Parámetro de **728 917** (vea la Tabla 10a para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Use las teclas 1 a 7 n, para definir el Formato de Reporte, Número de Teléfono y Receptora (vea la Tabla 10a. para detalles). Tecla 5 no tiene aplicación.
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

### Asignación de los 1. Números de Teléfono a las **Particiones**

- Ponga un Numero de Parámetro de 729 918 (vea la Tabla 10a para detalles), y pulse [ENTER].
- 2. Use las teclas 1, para Abilitar/Deshabilitar el número de teléfono para la Partición (vea la Tabla 10a para detalles).
- 3. Pulse ENTER para confirmar, o Esc para cancelar el ajuste.

### Esta opción es importante sólo para los Números de Teléfono de Voz.

# Tipo de Marcación

- Configuración del 1. Ponga el Numero de Parámetro 283, y pulse ENTER.
  - 2. Use la tecla <sup>6</sup>, para habilitar/deshabilitar la opción 'Deshabilitar Control de Tono' y la tecla <sup>7</sup> para elegir el modo de Marcación deseado (Tabla 10b)
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

	Tab. 10b - CONFIGURACIÓN DE LOS TELEFONOS									
Numero de Parametro	Descripción del Parametro	Entrada Validas	Significado del estado de LEDs / Teclas							
283	Deshabilitar control del Tono	6	ON - Comprobacion de Tono Deshabilitada OFF - Comprobacion de Tono Habilitada							
	Marcacion DTMF	7	ON - DTMF (Tonos) OFF - Pulsos							



## Configuración del Bidireccional y del Evento de Test

# Doble Llamada

- Rellamada y 1. Ponga el Parámetro Número 283, y pulse ENTER.
  - 2. Use las teclas 3 y/o 5, para habilitar/deshabilitar las opciones de "Rellamada" y de "Doble Llamada" (vea la Tabla 11 para detalles).
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o Esc para cancelar el ajuste.

- Numero de Rings 1. Ponga el Parámetro Número 281, y pulse ENTER.
  - 2. Ponga el número deseado de rings (valores aceptados: 0 al 19).
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

- Numero de Telefono 1. Ponga el Parámetro Número 282, y pulse ENTER.
  - **del Instalador** 2. Ponga el número ID del Número de Teléfono (vea la Tabla 11 para detalles).
    - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

- **Llamada de Test 1**. Ponga el Parámetro Número **286**, y pulse ENTER.
  - 2. Use la tecla [8], para habilitar/deshabilitar la Llamada de Test (vea Tabla 11).
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

- Primer Evento 1. Ponga el Parámetro Número 300, y pulse ENTER.
  - de Testt 2. Ponga la Fecha y la Hora del Evento de Test con el formato DDMMYYHHMM (10 dígitos), por ejemplo, para poner el 3 de Mayo de 2004 enter 030504.
    - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

- Intervalo 1. Ponga el Parámetro Número 304, y pulse ENTER.
  - 2. Ponga el número de horas entre cada evento de Test (valores aceptados: 1al 9999). Para deshabilitar el "Intervalo" poner 0 (cero).
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o Esc para cancelar el ajuste.

	Tab. 11 - BIDIRECCIONAL Y EVENTO DE TEST									
Numero del Parametro	Descripcion del Parametro	Entradas Validas	Notas							
281	Numero de Rings	0 – 19								
282	Numero de Telefono del Instalador	0 – 7	Valor 0 = Tel. Num. 01 Valor 7 = Tel. Num. 08							
283	Rellamada	3	LED ON One ion Hebilitade							
203	Doble Llamada	5	LED ON - Opcion Habilitada LED OFF - Opcion Deshabilitada							
286	Llamada de Test	8	LED OIT - Opcion Desnabilitada							
300	Fecha y Hora del siguiente Evento de Test	10 digitos	Formato DDMMAAHHMM							
304	Periodo	0 – 9999	Valor expresado en horas							



### **Eventos**

## los Eventos

- Configuracion de 1. Ponga un Número de Parámetro de 919 1720 (vea la Tabla 12), y pulse ENTER
  - 2. Ponga el Código de Evento, y pulse ENTER.

IMPORTANTE - Los Códigos de Evento son Códigos Decimales (entradas válidas: 0 al 255). La Tabla de conversion DECIMAL-HEXA-DECIMAL se puede encontrar al final de este Manual.

## Numeros de Telefono

- Asignacin de los 1. Ponga un Número de Parámetro de 920 1721 (vea la Tabla 12 para detalles), y pulse ENTER
  - 2. Use las teclas a B, para asignar el número de teléfono al evento.

## Mensajes a los **Eventos**

- Asignacin de los 1. Ponga un Número de Parámetro de 921 1722 (vea la Tabla 12 para detalles), y pulse ENTER.
  - Use las teclas a 7 m, para asignar los respectivos Mensajes de Voz (vea la Tabla 12 para detalles), y pulse [ENTER].

*Ejemplo:* pulse para el Mensaje 01, para asignar el Mensaje 02, etc.

	Tab. 12 - EVENT	ros					
Numero del Parametro	Descripcion del Parametro	Entradas Validas	Notas				
919	Evento Numero 0	1 – 255	Numero de Evento expresado en el sistema decimal.				
920	Numeros Telefono asignados al Evento 0	1 – 8	LED ON - Numero Habilitado LED OFF - Numero Deshabilitado				
921	Numero de Mensaje asignado al Evento 0	0 – 7	Ponga el Numero respectivo y pulse  ENTER  El Numero no se valido hasta que se pulsa [ENTER].				
Direccion	Calcule las direcciones de Programacion de los Eventos entre 922 y 1719 como sigue:  Direccion = 919 + (3 x NumEvento)						
1720	Numero Evento 267	1 – 255	Numero de Evento expresado en el sistema decimal.				
1721	Num. Telefono asignados al Evento 267	1 – 8	LED ON - Numero Habilitado LED OFF - Numero Deshabilitado				
1722	Num. de Mensaje asignado al Evento 267	0 – 7	Ponga el Numero respectivo y pulse ENTER. El Numero no se valido hasta que se pulsa <sup>ENTER</sup> .				



## Configuracion del calendario

## con Particiones

- Enlazando dias 1. Para definir el calendario, ponga el Número del Parámetro de 2619 2664 (vea la Tabla 13 para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Use las teclas a 7 para relacionar los días de la semana con la Partición (vea la Tabla 13 para detalles), y pulse ENTER.
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

# **Horas y Minutos**

- Tiempos: 1. Para definir las horas (HORAS y MINUTOS), ponga un Número de Parámetro de **2620 – 2665** (vea la Tabla 13 para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Ponga la Hora deseada (HORAS y MINUTOS), y pulse ENTER para confirmar el ajuste.

Tab. 13 - CALENDARIO								
Numero del Parametro	Descripcion del Parametro	Entradas Validas	Significado del estado de LEDs/Teclas y Notas					
2619 – 2664	Relacionar Dias con Particiones 2619 = Part 01, 2634 = Part 02, 2649 = Part 03, 2664 = Part 04	1 – 7	ON - Relacionado OFF - No Relacionado					
2620 – 2665	HORAS del Lunes 2620 = Part 01, 2635 = Part 02, 2650 = Part 03, 2665 = Part 04	0 – 23	Lunes					
2621 – 2666	MINUTOS del Lunes 2621 = Part 01, 2636 = Part 02, 2651 = Part 03, 2666 = Part 04	0 – 59	Lunes					
2622 – 2667	HORAS del Martes 2622 = Part 01, 2637 = Part 02, 2652 = Part 03, 2667 = Part 04	0 – 23	Martes					
2623 – 2668	[2623 = Part 01, 2638 = Part 02, 2653 = Part 03, 2668 = Part 04]	0 – 59	iviai tes					
	HORAS del Miercoles 2624 = Part 01, 2639 = Part 02, 2654 = Part 03, 2669 = Part 04	0 – 23	Miercoles					
2625 – 2670	MINUTOS del Miercoles 2625 = Part 01, 2640 = Part 02, 2655 = Part 03, 2670 = Part 04	0 – 59	Wilercoles					
2626 – 2671	HORAS del Jueves 2626 = Part 01, 2641 = Part 02, 2656 = Part 03, 2671 = Part 04	0 – 23	Jueves					
2627 – 2672	MINUTOS del Jueves 2627 = Part 01, 2642 = Part 02, 2657 = Part 03, 2672 = Part 04	0 – 59	Jueves					
2628 – 2673	HORAS del Viernes 2628 = Part 01, 2643 = Part 02, 2658 = Part 03, 2673 = Part 04	0 – 23	Viernes					
2629 – 2674	MINUTOS del Viernes 2629 = Part 01, 2644 = Part 02, 2659 = Part 03, 2674 = Part 04	0 – 59	Viernes					
2630 – 2675	2630 = Part UI, $2645 = Part U2$ , $2660 = Part U3$ , $2675 = Part U4$	0 – 23	Sabado					
2631 – 2676	MINUTOS del Sabado 2631 = Part 01, 2646 = Part 02, 2661 = Part 03, 2676 = Part 04	0 – 59	Savauu					
2632 – 2677	HORAS del Domingo 2632 = Part 01, 2647 = Part 02, 2662 = Part 03, 2677 = Part 04	0 – 23	Domingo					
2633 – 2678	MINUTOS del Domingo 2633 = Part 01, 2648 = Part 02, 2663 = Part 03, 2678 = Part 04	0 – 59	Domingo					



### **Opciones**

- Habilitar Opciones 1. Ponga un Número del Parámetro de 283 290 (vea la Tabla 14 para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Use las teclas 1 a 8, para habilitar las opciones como se desee (vea la Tabla 14 para detalles), y pulse ENTER.

NOTA - La descripción completa de las Opciones se encuentran en la última página del MANUAL DE INSTALACION.

3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

Auto-Reset Memoria 1. Para definir el Auto-Reset de la Memoria, ponga 291 y pulse ENTER.

Tab. 14 - OPCIONES									
Numero de Parametro	Descripcion del Parametro	Entradas Validas	Significado estado LEDs/Teclass						
286	Opciones nº. 0 a la nº. 7		Opcion Habilitada Opcion Deshabilitada						
200	Opdiones in. 0 a ia in. 7	1 – 8	☐ • Opcion no. 0 ↓ B • Opcion no. 7						
285	Opciones nº. 8 a la nº. 15	1 – 8	☐ • Opcion no. 8 ☐ • Opcion no. 15						
284	Opciones nº. 16 a la nº. 23	1 – 8	1 → - Opcion no. 16  ↓ B → - Opcion no. 23						
283	Opciones nº. 24 a la nº. 31	1 – 8	☐ • Opcion no. 24 ☐ • Opcion no. 31						
290	Opciones nº. 32 a la nº. 39	1 – 8	☐ • Opcion no. 32 ☐ • Opcion no. 39						
289	Opciones nº. 40 a la nº. 47	1 – 8	☐ • Opcion no. 40 ☐ • Opcion no. 47						
288	Opciones nº. 48 a la nº. 55	1 – 8	☐ • Opcion no. 48 ☐ • Opcion no. 55						
287	Opciones nº. 56 a la nº. 63	1 – 8	☐ • Opcion no. 56  □ □ □ • Opcion no .63						
291	Auto-Reset de Memoria de Alarma	1 – 4	ON - Particion con Auto-Reset OFF - Particion sin Auto-Reset						



- 2. Use las teclas (que corresponden respectivamente a las Particiones de la 1 a la 4), para habilitar/deshabilitar la opción del Auto-Reset de Memoria (vea la Tabla 14 para más detalles).
- 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

Tab. 15 - AJUSTE DE LOS CODIGOS								
Numero de Parametro	De	scripcion del Para		Entradas Validas	Signifi	cado del Estado de S/Teclas y Notas		
	Tipo de Codig 463 = Code 01, 473 = Code 02, 483 = Code 03, 493 = Code 04, 503 = Code 06, 523 = Code 07, 533 = Code 08,	543 = Code 09, 553 = Code 10, 563 = Code 11, 573 = Code 12, 583 = Code 13, 593 = Code 14, 603 = Code 15,	673 = Code 22 683 = Code 23	1 – 3	ON/OFF de l	s combinaciones de os LEDs/Teclas de 1 a 3 ste de los siguientes  Inactivo Usuario Principal Usuario Coaccion Ronda DTMF		
				Reset Call Queue				
				4	4,	ON - Habilitado OFF - Deshabilitado		
464 - 694	Habilitar Codig 464 = Code 01, 474 = Code 02, 484 = Code 03, 494 = Code 04, 504 = Code 05, 514 = Code 07, 524 = Code 07, 534 = Code 08,	90 en Particiones 544 = Code 09, 554 = Code 10, 564 = Code 11, 574 = Code 12, 584 = Code 13, 594 = Code 14, 604 = Code 15, 614 = Code 16,	624 = Code 17 634 = Code 18 644 = Code 19 654 = Code 20 664 = Code 21	1 – 4	ON - Habilitado OFF - Deshabilitado			
465 - 695	Opciones de A 465 = Code 01, 475 = Code 02, 485 = Code 04, 505 = Code 04, 505 = Code 05, 515 = Code 06, 525 = Code 07, 535 = Code 08,	mado en Modo 545 = Code 09, 555 = Code 10, 565 = Code 11, 575 = Code 12, 585 = Code 13, 595 = Code 14, 605 = Code 15, 615 = Code 16,	A (Ambar) 625 = Code 17 635 = Code 18 645 = Code 20 655 = Code 21 675 = Code 21 675 = Code 22 685 = Code 23 695 = Code 24	1 – 4		en Casa (S) g - Armado Forzado (I)		
469 – 699	Opciones de A 469 = Code 01, 479 = Code 02, 489 = Code 04, 509 = Code 04, 509 = Code 05, 519 = Code 06, 529 = Code 07, 539 = Code 08,	mado en Modo 549 = Code 09, 559 = Code 10, 569 = Code 11, 579 = Code 12, 589 = Code 13, 599 = Code 14, 609 = Code 15, 619 = Code 16,	629 = Code 17 639 = Code 18 649 = Code 19 659 = Code 20 669 = Code 21 679 = Code 22 689 = Code 23	1 - 4	Fast Blinking - Desarmado (D) (Teclados de LED NO aceptan el Mo			
457	Codigo Instala	dor		max. 6 digitos				



### Codigos

- Tipo de Codigo 1. Ponga un Numero de Parametro de 463 693 (vea la Tabla 15 para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Use las teclas 1 a a a, para definir los Tipos de Codigos (vea la Tabla 15 para detalles).
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

## **Habilitadas**

- Particiones 1. Ponga un Numero de Parametro de 464 694 (vea la Tabla 15 para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Use las teclas 1, para habilitar/deshabilitar los Codigos a las Particiones (vea la Tabla 15 para detalles).
  - 3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

# Armado en Modo A

- Opciones del 1. Ponga un Numero de Parametro de 465 695 (vea la Tabla 15 para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Use las teclas 1 to 4 (Particiones 1 a 4 respectivamente) para definir el Armado en Modo A para el Código (vea la Tabla 15 para detalles).

NOTA - El Lector no aceptará el Modo de Armado "Z" (En Casa sin retardo).

3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

## Armado en Modo B

- Opciones del 1. Ponga un Numero de Parametro de 469 699 (vea la Tabla 15 para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Use las teclas 1 to 4 (Particiones 1 a 4 respectivamente) para definir el Armado en **Modo B** para el Código (vea la Tabla 15 para detalles).

NOTA - El Lector no aceptará el Modo de Armado "Z" (En Casa sin retardo).

3. Pulse ENTER para confirmar, o ESC para cancelar el ajuste.

- **Programacion del 1**. Ponga el Parametro Numero **45**7, y pulse ENTER.
  - Codigo de Instalador
- 2. Ponga el Nuevo Codigo de Instalador y pulse [ENTER].



### Programación de Llaves y Tarjetas

### Programacion de Nuevas Llaves/ **Tarjetas**

- 1. Para programar una nueva Llave/Tarjeta, ponga el Parametro 5000, y pulse ENTER. El X indicador se encenderan.
- 2. Ponga el Numero ID del Lector que quiera usar (valores validos: 1 a 16), y pulse ENTER. El indicador se encendera

ATENCION - El Lector se tiene que memorizar en el sistema y tiene que estar en reposo antes de empezar la programación de la Llave/Tarjeta.

- 3. Use 1 (SERVICIO), 2 (CANCELAR LLAMADAS), 3 (Y) y/o 4 (RONDA) para definir las Opciones de Llave/Tarjeta y pulse ENTER para confirmar v continuar (**T** indicador ON), o pulse esc para cancelar el ajuste y salir.
- 4. Use la teclas 1, para habilitar/deshabilitar la Llave/Tarjeta en la Partición respectiva (vea la Tabla 16 para detalles), y pulse ENTER para continuar, o Esc para volver al paso anterior.
- 5. Ponga la Llave/Tarjeta cerca del radio de acción del Lector, o inserte la llave en el Lector. Si se ha producido la memorización se indicará por:
  - a) un sonido largo;
  - **b**) el **√** indicador (ON);
  - c) el Codigo Binario del Número ID de la respectiva Llave/Tarjeta en el teclado.

Si falla la memorización, el Lector emitirá un sonido de error y se apagará la retroiluminación de todas las teclas.

NOTA - La Tabla de Conversión DECIMAL - BINARIO está al final de este Manual.

Repita el proceso para cada una de las Llaves/Tarjetas del sistema.

**6.** Pulse para volver al paso anterior.

# Llaves/Tarjetas

- **Cambiar 1**. Para cambiar una Llave/Tarjeta, ponga un Número de Parámetro de **5001 5128** (vea la Tabla 16 para detalles), y pulse ENTER.
  - 2. Use 1 (SERVICIO), 2 (CANCELAR LLAMADAS), 3 (Y) y/o 4 (RONDA) para cambiar las opciones de Llave/Tarjetas. Si se han memorizado bien, la tecla (LED 3) lucirá. Para borrar la Llave/Tarjeta, pulse 8. La Llave/Tarjeta se borrará cuando finalice la sesión de programación.
  - 3. Pulse ENTER para ir al siguiente paso.
  - 4. Use las teclas 1 a 4, para habilitar/deshabilitar la Llave/Tarjeta en la Partición respectiva (vea la Tabla 16), y pulse ENTER para continuar, o ESC para volver al paso anterior.



	Tab. 16 - PROGRAMACI	IÓN O CAMBIO DE LLAVE/T	ARJETA	
PAso n.	Descripcion	Secuencia de Teclas	Indicador ON	
1	Programacion de una Nueva Llave	5 + 0 + 0 + ENTER	<b>⊗</b>	
2	Seleccione el Lector (1 – 16)	1 enter  1 6 genter	<b>□</b> ⊗	
3	Habilitar Opciones Llave/Tarjeta	(Opciones SERVICIO, CANCELAR LLAMADAS Y, RONDA)	⊗	
		ENTER	į t	
4	Habilitar Llave/Tarjeta a Particiones	(para Particion 1)  2	<b>□</b> ⊗ †	
5	Memorizar Llave/Tarjeta	Mantenga la Llave/Tarjeta cerca del radio de accion del Lector, o inserte la llavee nel Lector	(Llave/Tarjeta Memorizada)	
Paso n.	Descripcion	Secuencia de Teclas	Nota	
1	Cambiar Llave/Tarjeta	[5,0,0,1,0] ENTER (para Llave/Tarjeta 1)  a [5,1,0,2] B ENTER (para Llave/Tarjeta 128	valores Aceptados de	
		(Opciones SERVICIO, CANCELAR LLAMADAS Y, RONDA)	<b>ON</b> - Opcion Habilitada <b>OFF</b> - Opcion Deshabilitada	
2	Cambiar Opciones Llave/Tarjeta	7 gg (Señales Llave/Tarjeta Present e o No Presente)	ON - Llave presente OFF - Llave no presente	
		8 _ (Borrar Llave/Tarjeta)	ON - La Llave/Tarjeta se borrara cuando se salga de la sesion de Programacion	



### Parámetros Extra

ATENCION - Los Parámetros Extra se reservan para propósitos de programación de Fábrica.

- Para programar los parámetros Extra, ponga un Numero de Parametro de 265 — 280, y pulse ENTER.
- 2. Ponga el Numero del Parámetro respectivo y pulse ENTER.

### Parámetros Personalizados del Protocolo

ATENCION - Los Parámetros Personalizados del Protocolo se reservan para propósitos de programación de Fábrica.

- Para programar los parámetros Personalizados de Protocolo ponga un Numero de Parametro de 2680 2691, y pulse ENTER.
- 2. Ponga el Numero del Parámetro respectivo y pulse ENTER.



	Tabla de (	Conver	sion DECIMAL-BINARIA	(0 a 127)
Dec.	Codigo Binario	Dec.	Codigo Binario	Dec. Codigo Binario
		43	0 0 1 0 1 0 1 1	
0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	44	0 0 1 0 1 0 1 1	86 0 1 0 1 0 1 1 0 87 0 1 0 1 0 1 1 1
2	0 0 0 0 0 0 0 1	45	0 0 1 0 1 1 0 0	88 0 1 0 1 1 0 0 0
3	0 0 0 0 0 0 1 1	46	0 0 1 0 1 1 0 1	89 0 1 0 1 1 0 0 1
4	0 0 0 0 0 1 0 0	47	0 0 1 0 1 1 1 1	90 0 1 0 1 1 0 1 0
5	0 0 0 0 0 1 0 1	48	0 0 1 1 0 0 0 0	91 0 1 0 1 1 0 1 1
6	0 0 0 0 0 1 1 0	49	0 0 1 1 0 0 0 1	92 0 1 0 1 1 1 0 0
7	0 0 0 0 0 1 1 1	50	0 0 1 1 0 0 1 0	93 0 1 0 1 1 1 0 1
8	0 0 0 0 1 0 0 0	51	0 0 1 1 1 0 1 1	94 0 1 0 1 1 1 1 0
9	0 0 0 0 1 0 0 1	52	0 0 1 1 0 1 0 0	95 0 1 0 1 1 1 1 1
10	0 0 0 0 1 0 1 0	53	0 0 1 1 0 1 0 1	96 0 1 1 0 0 0 0 0
11	0 0 0 0 1 0 1 1	54	0 0 1 1 0 1 1 0	<b>97</b> 0 1 1 0 0 0 0 1
12	0 0 0 0 1 1 0 0	55	0 0 1 1 0 1 1 1	98 0 1 1 0 0 0 1 0
13	0 0 0 0 1 1 0 1	56	0 0 1 1 1 0 0 0	99 0 1 1 0 0 0 1 1
14	0 0 0 0 1 1 1 0	57	0 0 1 1 1 0 0 1	100 0 1 1 0 0 1 0 0
15	0 0 0 0 1 1 1 1	58	0 0 1 1 1 0 1 0	<b>101</b> 0 1 1 0 0 1 0 1
16	0 0 0 1 0 0 0 0	59	0 0 1 1 1 0 1 1	<b>102</b> 0 1 1 0 0 1 1 0
17	0 0 0 1 0 0 0 1	60	0 0 1 1 1 1 0 0	103 0 1 1 0 0 1 1 1
18	0 0 0 1 0 0 1 0	61	0 0 1 1 1 1 0 1	<b>104</b> 0 1 1 0 1 0 0 0
19	0 0 0 1 0 0 1 1	62	0 0 1 1 1 1 1 0	105 0 1 1 0 1 0 0 1
20	0 0 0 1 0 1 0 0	63	0 0 1 1 1 1 1 1	<b>106</b> 0 1 1 0 1 0 1 0
21	0 0 0 1 0 1 0 1	64	0 1 0 0 0 0 0 0	<b>107</b> 0 1 1 0 1 0 1 1
22	0 0 0 1 0 1 1 0	65	0 1 0 0 0 0 0 1	<b>108</b> 0 1 1 0 1 1 0 0
23	0 0 0 1 0 1 1 1	66	0 1 0 0 0 0 1 0	109 0 1 1 0 1 1 0 1
24	0 0 0 1 1 0 0 0	67	0 1 0 0 0 0 1 1	110 0 1 1 0 1 1 1 0
25	0 0 0 1 1 0 0 1	68	0 1 0 0 0 1 0 0	111 0 1 1 0 1 1 1 1
26	0 0 0 1 1 0 1 0	69	0 1 0 0 0 1 0 1	112 0 1 1 1 0 0 0 0
27	0 0 0 1 1 0 1 1	70	0 1 0 0 0 1 1 0	113 0 1 1 1 0 0 0 1
28	0 0 0 1 1 1 0 0	71 72	0 1 0 0 0 1 1 1	114   0 1 1 1 0 0 1 0   115   0 1 1 1 1 0 1 1
30	$\begin{array}{ c cccccccccccccccccccccccccccccccccc$	73	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	115 0 1 1 1 1 0 1 1 116 0 1 1 1 0 1 0 0
31	0 0 0 1 1 1 1 0	74	0 1 0 0 1 0 0 1	117 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32	0 0 1 0 1 1 1 1 1	75	0 1 0 0 1 0 1 0	118 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
33	0 0 1 0 0 0 0 0	76	0 1 0 0 1 0 1 1	119 0 1 1 1 0 1 1 0 119 0 1 1 1 0 1 1 1
34	0 0 1 0 0 0 0 1	77	0 1 0 0 1 1 0 0	120 0 1 1 1 0 0 0 0
35	0 0 1 0 0 0 1 1	78	0 1 0 0 1 1 0 1	121 0 1 1 1 1 0 0 1
36	0 0 1 0 0 0 1 1	79	0 1 0 0 1 1 1 1	122 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
37	0 0 1 0 0 1 0 0	80	0 1 0 1 0 0 0 0	123 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38	0 0 1 0 0 1 1 0	81	0 1 0 1 0 0 0 1	124 0 1 1 1 1 1 0 0
39	0 0 1 0 0 1 1 1	82	0 1 0 1 0 0 1 0	125 0 1 1 1 1 1 0 1
40	0 0 1 0 1 0 0 0	83	0 1 0 1 0 0 1 1	126 0 1 1 1 1 1 1 0
41	0 0 1 0 1 0 0 1	84	0 1 0 1 0 1 0 0	127 0 1 1 1 1 1 1 1 1
42	0 0 1 0 1 0 1 0	85	0 1 0 1 0 1 0 1	1 = LED ON



	Tabla de C	onvers	ion DECIMAL-BINARIA	(128 a 255)			
Dec.	Codigo Binario	Dec.	Codigo Binario	Dec.	Codigo Binario		
128		171	1 0 1 0 1 0 1 1	214	1 1 0 1 0 1 1 0		
129	1 0 0 0 0 0 0 0	172	10101011	215	1 1 0 1 0 1 1 1		
130	1 0 0 0 0 0 1 0	173	10101100	216	1 1 0 1 0 1 1 1		
131	1 0 0 0 0 0 1 1	174	1 0 1 0 1 1 1 0	217	1 1 0 1 1 0 0 1		
132	1 0 0 0 0 1 0 0	175	10101111	218	1 1 0 1 1 0 1 0		
133	1 0 0 0 0 1 0 1	176	1 0 1 1 0 0 0 0	219	1 1 0 1 1 0 1 1		
134	1 0 0 0 0 1 1 0	177	1 0 1 1 0 0 0 1	220	1 1 0 1 1 1 0 0		
135	1 0 0 0 0 1 1 1	178	1 0 1 1 0 0 1 0	221	1 1 0 1 1 1 0 1		
136	1 0 0 0 1 0 0 0	179	1 0 1 1 1 0 1 1	222	11011110		
137	1 0 0 0 1 0 0 1	180	1 0 1 1 0 1 0 0	223	11011111		
138	1 0 0 0 1 0 1 0	181	1 0 1 1 0 1 0 1	224	1 1 1 0 0 0 0 0		
139	1 0 0 0 1 0 1 1	182	1 0 1 1 0 1 1 0	225	1 1 1 0 0 0 0 1		
140	1 0 0 0 1 1 0 0	183	1 0 1 1 0 1 1 1	226	1 1 1 0 0 0 1 0		
141	1 0 0 0 1 1 0 1	184	1 0 1 1 1 0 0 0	227	1 1 1 0 0 0 1 1		
142	1 0 0 0 1 1 1 0	185	1 0 1 1 1 0 0 1	228	1 1 1 0 0 1 0 0		
143	1 0 0 0 1 1 1 1	186	1 0 1 1 1 0 1 0	229	1 1 1 0 0 1 0 1		
144	1 0 0 1 0 0 0 0	187	1 0 1 1 1 0 1 1	230	1 1 1 0 0 1 1 0		
145	1 0 0 1 0 0 0 1	188	1 0 1 1 1 1 0 0	231	11100111		
146	1 0 0 1 0 0 1 0	189	1 0 1 1 1 1 0 1	232	11101000		
147	1 0 0 1 0 0 1 1	190	1 0 1 1 1 1 1 0	233	11101001		
148	1 0 0 1 0 1 0 0	191	1 0 1 1 1 1 1 1	234	1 1 1 0 1 0 1 0		
149	1 0 0 1 0 1 0 1	192	1 1 0 0 0 0 0 0	235	1 1 1 0 1 0 1 1		
150	1 0 0 1 0 1 1 0	193	1 1 0 0 0 0 0 1	236	1 1 1 0 1 1 0 0		
151	1 0 0 1 0 1 1 1	194	1 1 0 0 0 0 1 0	237	1 1 1 0 1 1 0 1		
152	1 0 0 1 1 0 0 0	195	1 1 0 0 0 0 1 1	238	1 1 1 0 1 1 1 0		
153	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	196	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	239	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		
154 155		197		240			
156	$\begin{array}{ c cccccccccccccccccccccccccccccccccc$	198 199	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	241	$\begin{array}{ c cccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
157	10011100	200	1 1 0 0 0 1 1 1	242	11111011		
158	10011101	201	1 1 0 0 1 0 0 0	244	11111011		
159	10011110	202	1 1 0 0 1 0 0 1	245	11110101		
160	10100000	203	1 1 0 0 1 0 1 1	246	1 1 1 1 0 1 1 0		
161	1 0 1 0 0 0 0 1	204	1 1 0 0 1 1 0 0	247	1 1 1 1 0 1 1 1		
162	1 0 1 0 0 0 1 0	205	1 1 0 0 1 1 0 1	248	1 1 1 1 1 0 0 0		
163	1 0 1 0 0 0 1 1	206	1 1 0 0 1 1 1 0	249	1 1 1 1 1 0 0 1		
164	1 0 1 0 0 1 0 0	207	1 1 0 0 1 1 1 1	250	1 1 1 1 1 0 1 0		
165	1 0 1 0 0 1 0 1	208	1 1 0 1 0 0 0 0	251	1 1 1 1 1 0 1 1		
166	10100110	209	1 1 0 1 0 0 0 1	252	1 1 1 1 1 1 0 0		
167	10100111	210	1 1 0 1 0 0 1 0	253	11111101		
168	1 0 1 0 1 0 0 0	211	1 1 0 1 0 0 1 1	254	1 1 1 1 1 1 0		
169	1 0 1 0 1 0 0 1	212	1 1 0 1 0 1 0 0	255	11111111		
170	1 0 1 0 1 0 1 0	213	1 1 0 1 0 1 0 1		1 = LED ON		



		Tabla	de Cor	version	DECIM	AL-HEX	ADECIN	MAL (O a	255)		
Dec.	Hex.	Dec.	Hex.	Dec.	Hex.	Dec.	Hex.	Dec.	Hex.	Dec.	Hex.
0	00	44	2C	88	58	132	84	176	в0	220	DC
1	01	45	2D	89	59	133	85	177	в1	221	DD
2	02	46	2E	90	5A	134	86	178	В2	222	DE
3	03	47	2F	91	5B	135	87	179	В3	223	DF
4	04	48	30	92	5C	136	88	180	В4	224	E0
5	05	49	31	93	5D	137	89	181	В5	225	E1
6	06	50	32	94	5E	138	8A	182	в6	226	E2
7	07	51	33	95	5F	139	8в	183	в7	227	E3
8	08	52	34	96	60	140	8C	184	в8	228	E4
9	09	53	35	97	61	141	8D	185	в9	229	E5
10	0A	54	36	98	62	142	8E	186	BA	230	E6
11	0в	55	37	99	63	143	8F	187	BB	231	E7
12	0C	56	38	100	64	144	90	188	ВС	232	E8
13	0D	57	39	101	65	145	91	189	BD	233	E9
14	0E	58	3A	102	66	146	92	190	BE	234	EA
15	0F	59	3B	103	67	147	93	191	BF	235	EB
16	10	60	3C	104	68	148	94	192	C0	236	EC
17	11	61	3D	105	69	149	95	193	C1	237	ED
18	12	62	3E	106	6A	150	96	194	C2	238	EE
19	13	63	3F	107	6B	151	97	195	C3	239	EF -0
20	14	64	40	108	6C	152	98	196	C4	240	F0
21	15	65	41	109	6D	153	99	197 198	C5	241	F1
22	16 17	66 67	42	110 111	6E 6F	154 155	9а 9в	198	C6	242	F2 F3
24	18	68	44	112	70		9C			243	F4
25	19	69	45	113	71	156 157	9C 9D	200	C8	244	F5
26	19 1A	70	46	114	72	158	9E	201		246	F6
27	1B	71	47	115	73	159	9E 9F	202	CA CB	247	F7
28	1C	72	48	116	74	160	A0	203	СС	248	F8
29	1D	73	49	117	75	161	A1	205	CD	249	F9
30	1E	74	4A	118	76	162	A2	206	CE	250	FA
31	1F	75	4B	119	77	163	A3	207	CF	251	FB
32	20	76	4C	120	78	164	A4	208	D0	252	FC
33	21	77	4D	121	79	165	A5	209	D1	253	FD
34	22	78	4E	122	7A	166	A6	210	D2	254	FE
35	23	79	4F	123	7B	167	A7	211	D3	255	FF
36	24	80	50	124	7C	168	A8	212	D4		1
37	25	81	51	125	7D	169	A9	213	D5	†	
38	26	82	52	126	7E	170	AA	214	D6	İ	
39	27	83	53	127	7F	171	AB	215	D7	†	
40	28	84	54	128	80	172	AC	216	D8	İ	
41	29	85	55	129	81	173	AD	217	D9	İ	
42	2A	86	56	130	82	174	AE	218	DA	†	
43	2в	87	57	131	83	175	AF	219	DB	<u> </u>	



BENTEL SECURITY S.r.I. - Via Gabbiano, 22 - Z.I. Santa Scolastica - 64013 CORROPOLI - TE - ITALY
Distribuidor en España: GUARDAL S.A. C/ Medea nº 4 4º-B - 28037 MADRID

TIf. 91 754 58 64 Fax. 91 327 30 99 Soporte: tecnico@guardal.com - http://www.guardal.com